



DREMEL®

Book of Inspiration

50 adim adim proje





ILHAM VERİCİ FIKIRLER PARMAKLARINIZIN UCUNDA

The Dremel® Book of Inspiration, Dremel'in Versatile Tool Systems™ alet sistemlerini kullanarak çeşitli zorluk derecelerindeki uygulamalı yaratıcı projeler için 50 fikir ve kendi projeleriniz için sınırsız fırsatlar sunmaktadır.

Geleneklerin onurlandırıldığı ve farklı ruh halleri ve renkleriyle sizi alıp götüren mevsimlerde, aileniz ve arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz özel anları kutlayın.

Tutkunuz ister Noel'de, aileden birinin yaş günü kutlamasında, mevsim değişimlerinde evinizin güzel görünmesini sağlamak olsun, ister yeni bir eve taşındığınızda ya da bir evliliği, doğum gününü veya yeni bir bebeğin dünyaya gelişini kutlamak için hediyelerine kişisel bir dokunuş eklemek ya da mobilyalarınızı yenilemek veya arabanızın görünümünü değiştirmek olsun, Dremel bu kitabın yaşamanızın en önemli anlarına yaratıcılık, pratiklik ve kişisel dokunuşlar katmanıza yardımcı olmasını ümit etmektedir.



İÇİNDEKİLER

06 Ev Süslemeleri

- 06 Şık yemek masası
- 08 Cam Şamdan
- 10 Filigran Desenli Kenarlı Ahşap Kase
- 12 Japon Kiraz Çiçeği Yastıklar
- 14 Kendi Rüzgar Çanlarınızı Yapın
- 16 Nefes Kesen Çiçek Dolu Pencere Önü Saksısı
- 18 Fotoğraf Çerçevesi
- 20 Boyalı Çömlekler
- 22 Kiraz Çiçeği Organze
- 24 Süslemeli Harfler
- 26 Gravürlü Kokulu Mum

28 Sanat ve El İşi

- 28 Kokteyl Yüzüğü
- 30 Geometrik İnci Küpeler
- 32 Geri Dönüştürülmüş Bilezik
- 34 İfadeli Kolye
- 36 Ahşap Boncuklu Küpeler
- 38 Yaş Günü Fotoğraf Albümü
- 40 Düğün Hediyesi: Şampanya Kadehleri
- 42 Yenidoğan Yatağı
- 44 Çocuklar için Asmalı Ahşap Kelebekler
- 46 Bir Kızılderili Çadırı Süsleyin
- 48 Kendi Kukla Gösterinizi Hazırlayın
- 50 Kendi Aile Uçurtmanızı Yapın
- 52 Çocuklar için T-shirt Tasarlayın

54 Mevsimsel Fikirler

- 54 Kar Tanesi Penceresi
- 56 Paskalya Yumurtalıkları
- 58 Paskalya Tavşanlı Saç Tokaları
- 60 Cadılar Bayramı Kabakları ve Asma Kabakları
- 62 Cadılar Bayramı Maskeleri
- 64 Cadılar Bayramı Mumları
- 66 Noel Kapı Çelengi
- 68 Noel Füzyon Çatapatı
- 70 Noel Topları
- 72 Kartlar, Etiketler ve Hediye Ambalajları
- 74 Ahşap Noel Süsleri
- 76 Ahşap Kuş Kulübesi Ağaç Süsleri
- 78 Gravürlü Noel Resim Çerçevesi

80 Kendin-Yap/Restorasyon

- 80 Eski Bir Tahta Dolabin Restorasyonu
- 82 Şık Bir Asma Şarap Rafı Yaratma
- 84 Bir Fotoğraf Rafı Frezeleme
- 86 Hızlı Mutfak Dönüşümü
- 88 Küçük Anahtar Dolabına Kilit Takma
- 90 Metal Bahçe Mobilyalarını Restore Etme
- 92 Mozaik Bahçe Masasını Yenileme
- 94 Bir Bitki Saksısı Tepsisini Astarlama
- 96 Mozaik Bahçe Bankı
- 98 Bir Ev Numarası Oyun
- 100 Çamurluktaki Vurukları Onarın ve Pasları Giderin
- 102 Paslanmış Bir Aküyü Temizleyin
- 104 Yan Dikiz Aynalarının Kasalarındaki Çizikleri Onarın



DREMEL® HAKKINDA

Dremel® 1932 yılında, dünyanın ilk çok amaçlı aletini piyasaya süren AJ Dremel tarafından kurulmuştur.

Günümüzde, iç ve dış mekan ev bakım projeleri, otomotiv restorasyonu, ahşap işleme, modelcilik ve de takıcılıktan koleksiyon defteri yapmaya kadar birçok yaratıcı projeler dahil çok çeşitli uygulamalı kendin-yap işleri ve yaratıcı hobilere ilgi duyan müşteriler için, kendini en yüksek kalitedeki Versatile Tool Systems™ alet sistemlerini yaratmaya ve üretmeye adanmıştır.

Dremel'in ana ürün gamı, mevcut 150'den fazla Dremel aksesuarından ve ek parçalarından oluşan bir sistemi çalıştırabilen ve çok yönlü bir yüksek hızlı motor ünitesi olan Dremel çoklu amaçlı alet tarafından tanımlanmaktadır.

Dremel yıllar boyunca, herhangi bir uygulamalı projenin ayrıntılı veyakarmaşık görevlerini kolaylaştıran, tutkal tabancaları, gravür aletleri, mingeneler ve çalışma tezgahları gibi diğer alet sistemlerini piyasaya sürmüştür.

Dremel. Big on Detail.





ŞIK YEMEK MASASI

Şık akşam yemeği partilerinizde bir sohbet konusu başlatmak üzere minik cam mozaiklerden ve ruhani gravürlerden oluşan, güzel renkli cam oymalı masada tarzınızla eğlenin. Cam oymalar tabak takımınızın altlığı görevi yaparak yeni ve güzel bir görünüm oluşturmanızı sağlar. Yan tarafta listelenmiş öğeleri satın almanız ve yönergelerimizi takip etmeniz yeterli. Tüm arkadaşlarınız özgün yemek masanızı kıskanacak!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Engraver (Elmas Gravür Ucu 9929 ile)
- Dremel® VersaFlame™
- 20 x 10 mm cam mozaik
- 3/16 inç kendinden yapışan bakır folyo bant
- Oksitlenme önleyicili lehim
- Cam tutkalı
- Cam oyma plakaları

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Kendinden yapışan bakır folyo bantı yaklaşık kırk adet 20 x 10 mm mozaik karosunun kenarlarına uygulayın. Bu, 30 cm çapındaki bir oyma plakasını süslemek için yeterlidir. Ardından iki bakır bant şeridini oyma plakasının kenarlarına, aralarında 20 mm boşluk bırakarak uygulayın. Bir katlama tahtası veya bir çay kaşığının sırtını kullanarak, bantı pürüzsüz hale gelecek biçimde perdahlayın. Mozaiklerin arasını şekilde gösterildiği gibi rastgele açarak, mozaikleri plakanın çevresine, üst ve alt kenarlar bantlara değecek biçimde tutkallayın. Cam tutkalının yapışması için güneş ışığı gereklidir.

DREMEL İPUCU

Belirli kenar alanına sahip plakaları seçin. Kenarın dış çevresinde dekoratif bordür oluşturmak, oyma aleti kullanılırken desenin görülebilmesini sağlar. Tek hat üzerindeki küçük ve çok renkli cam mozaik parçaları, zarif bir görünüm oluşturur ve hem mozaığı hem de gravürü kenara sığdırmanıza imkan tanır.

ADIM 2

Ardından, VersaFlame ve lehim ucunu kullanarak, münferit mozaik parçalarının çevresini lehimleyin ve bakır bantı örtmek üzere kenarın çevresini iki kez lehimleyin.

DREMEL İPUCU

Kenarın çevresinin tamamını lehimledikten sonra, lehim ucunu ayırın ve lehimi yumuşatarak lehim ucunun sebep olduğu küçük düzensizlikleri gidermek için çıplak alev kullanın. Lehimi veya camı aşırı ısıtmaktan kaçının.

ADIM 3

Ardından, 9929 Elmas Gravür Uçlu Dremel Engraver aletinizi alın ve mozaik karolarının arasında çizgi gravürleri yapın; bunları şekilde gösterildiği gibi bordür dahilinde tutun ve rastgele yerleştirin. Alternatif olarak, kendi deseninizi yaratarak mozaiklendirilmiş kenarından altındaki plakanın kenarına gravür yapın.





CAM ŞAMDAN

Hoş, aydınlatılmış ve güzel kokan bir mekan yaratmak için neden eviniz için odayı çiçeklerle dolduran, güzel bir gravürlü şamdan yapmıyorsunuz? Kişisel bir dokunuş katmak üzere istediğiniz bir desene bunu çabucak ve kolayca yapabilirsiniz. Işık için küçük bir mum kullanın ve arkadaşlarınızı veya ailenizi davet edin!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Engraver (9929 Elmas Gravür Ucu ile)
- Cam (tercihen renkli veya buzlu cam)
- Aydınger kağıdı
- Siyah keçe

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1

ADIM 1

Deseninizi şamdana gravürlemek için bir Dremel Engraver aletine ihtiyacınız vardır. Hafif ve kompakt olan bu aleti çok çeşitli malzemelerle kullanabilirsiniz: metal, plastik, cam, seramik, ahşap ve deri. İsteddiğiniz kadar hediye yapmak için idealdir.

Öncelikle, bir camı ılık ve sabunlu suda yıkayarak yağdan arındırın ve ardından iyice kurutun. Bizim camımızın yüksekliği 7 cm ve çapı 7 cm'dir. Neredeyse tüm cam çeşitleri uygundur, ancak en iyi etkiyi elde etmek için renkli veya buzlu cam kullanmayı deneyin. Kağıda basit bir desen çizin. Biz kelebek desenini seçtik; ancak çiçek deseni de olur. Deseninizi camın içine yerleştirin ve biraz siyah keçe kullanarak yerine sabitleyin. Deseni camın içinden net olarak görebilmeniz gerekir.



ADIM 2

ADIM 2

Şimdi 9929 Elmas Gravür Uçlu Dremel Engraver aletini 1 hıza getirin. Aleti, sanki bir kurşun kalemle çalışıyormuşsunuz gibi küçük bir açıyla tutun ve deseninizin dış hatlarını gravürleyin. Baskı uygulamaya gerek yoktur; sadece ucu hassas olarak camın üzerine yerleştirin ve sabit hareketle dış hat üzerinde hareket ettirin. Tamamladığınızda kağıdı çıkartın ve siyah keçeyi tekrar camın içine koyun. Bu, dış hat üzerinde herhangi bir boşluk olup olmadığını görmeyi sağlar.

ADIM 3

Mümkün olduğunca yakın paralel çizgilerle gravürleyerek deseni doldurun. Desenin tamamı doluncaya kadar sabırla çalışın ve gravürü pürüzsüz hale getirerek sık ve profesyonel bir yüzey kazandırın.



ADIM 3



FİLİGRAN DESENLİ KENARLI AHŞAP KASE

Dremel® 7700 aletinizi alın ve masanız için her toplantıya eşlik edebilecek cazip bir ahşap kase gravürleyin. Oldukça yassı bir kase kullanıyorsanız bunu, kanepeleri veya kurutulmuş meyveleri ve kuruyemişleri sergilemek için çok iyi bir meyve kasesi haline getirebilirsiniz. Aile partilerinde, yaş günlerinde veya avluda sakin bir açık hava yemeğinin bir parçası olarak kullanın.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 7700
- Dremel Gravür Kesicisi 106, 111 ve 107
- Ahşap kase
- Nemli bez

ZORLUK DERECESESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Kasenizin çapını ölçün ve bunu eşit karelere bölün. Kağıttan kareler kesin ve karenizin sınırlarını belirlemek üzere bunları kasenin kenarına maskeleme bantıyla yapıştırın. Dremel 7700 aletini ve 107 gravür kesicisini kullanarak rastgele noktalardan oluşan bir desen çizin.

ADIM 2

Bir sonraki kareyi işaretlemek için kareleri kaydırın. 111 ve 106 gravür kesicilerini kullanarak bu kareyi dalgalı çizgiler ve noktalarla süsleyin. Tozu daha önce yaptığımız gibi üfleyerek temizleyin.



ADIM 3



ADIM 4

ADIM 3

Diğer karelere geçin ve bunları çizgilerle süsleyin.

ADIM 4

Kenarın tamamı süsleninceye kadar devam edin. Yüzeyi nemli bir bezle silin.



JAPON KIRAZ ÇİÇEĞİ YASTIKLAR

Kanepenizi renklendirmek için birkaç Japon kiraz çiçeği yastık yaratın. Bir Japon bahçesi hissi yaratmak için arkasına bir Japon perdesi veya kiraz çiçeği kokulu parfüm çubuklarından oluşan kiraz çiçeği dolu bir vazoyu yerleştirin. Daha güzel ne olabilir?

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® VersaTip™ (lehim ucu ile)
- Dremel® Glue Gun (7 mm şeffaf tutkal ile)
- Beyaz ve pembe organze kumaş*
- Dizili kahverengi payetler
- Yapay süet veya keçe gibi yeşil, aşınmaz kumaş veya yeşil payetler
- Isıyla yapışan şeffaf taşlar
- İpek örtülü yastık pedler

*Kumaş sadece insan üretimi elyaftan olmalıdır

ZORLUK DERESESİ




ADIM 1

ADIM 1

Lehim ucu Dremel VersaTip aletini kullanarak organze kumaştaki kiraz çiçeği (çiçek) şekilleri kesin. Daha kalın kumaşlar kullanıyorsanız, VersaTip sıcak kesme bıçağını kullanın.

ADIM 2

Tekli çiçekler yaratmak için, üç adet organze çiçeği birbirinin üzerine yerleştirin, ardından bunları ortada birbirine birleştirin. Bunların eriyerek tek bir çiçeğe dönüşmesi için, çiçeklerin arkasındaki noktaya VersaTip ve lehim ucu ek parçasıyla dokununuz.

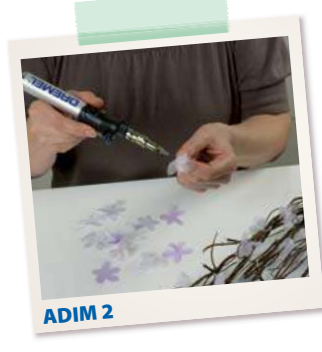

ADIM 2

ADIM 3

Dalları oluşturmak üzere, dizili kahverengi payetleri yastık kılıfına yapıştırmak için şeffaf tutkalla Dremel Glue Gun aletini kullanın; desenin birden fazla yastığa taşmasını istiyorsanız bunu önceden dikkatlice planlayın.

ADIM 4

Yeşil kumaştaki yaprak şekillerini kesin, yaprakları ve çiçeği yerine tutkalamak için Dremel Glue Gun aletini kullanın. Alternatif olarak, limon yeşili payetler kullanarak yapraklar yaratabilirsiniz. Çiçek goncası veya tercihinize göre daha fazla çiçek biçimi hissi vermek üzere, ısıyla yapışan taşları uygulamak için Dremel VersaTip aletini kullanarak yastıklarınıza biraz pırıltı katın.



ADIM 3



ADIM 4





KENDİ RÜZGAR ÇANLARINIZI YAPIN

Neden biraz ara vermiyoruz ve eviniz için bu sevimli metal rüzgar çanlarını yapmıyorsunuz? Bu rüzgar çanlarının çıkarttığı tatlı sesler, yılın her anında her evin veya bahçenin atmosferine olumlu bir hava katacak.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series (107 Gravür Kesicisi ve 628 Matkap Ucu Seti ile)
- İnce metal sac
- Aydınger kağıdı
- EVA köpük veya gazete kağıdı tomarı
- Sağlam pamuk
- Boncuklar
- Aski
- Metal rüzgar çanları

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Aydınger kağıdı üzerine her biri 6,5 cm büyüklüğünde bir yumurta ve kalp şekli çizin. Yumurtanın üzerine noktalar, kalbin üzerine ise girdap çizgileri çizin. Ardından, metal sacı bir EVA köpük pedin veya gazete kağıdı tomarının üzerine bantlayın. Sonra, deseninizi içeren aydınger kağıdını metalin üzerine bantlayın. Bir tükenmez kalemle deseninizin üzerinden geçin. Bir yumurta ve dört kalp şeklinin dış hatlarını çizmeniz gerekir.

ADIM 2

Aydınger kağıdını ayırın. Karpit gravür ucu Dremel 300 Series aletini 1 hıza getirin. Mümkün olduğunca dik tutun ve metal üzerinde desenin üzerinden geçin. Önce bir hurda metal üzerine deneme yapmanızı öneririz. Doğru baskıyı kullanmayı kısa zamanda öğrenirsiniz. Ardından, gravür kesicisinin takılmış olduğu Dremel 300 Series aletini kullanarak yumurta ve kalpleri kesin ve de matkap uçlarından birini kullanarak üstte ve altta bir delik açın.

ADIM 3

Yumurta ve kalp şeklinde kestiginiz rüzgar çanlarının üçünün içinden iplik geçirmeye ve sağlam pamuklarla düğüm atmaya başlayın. Bir çift boncuğu pamuktan uzunlamasına geçirin. Pamuklardan birini yumurtanın tabanına geçirin ve düğümleyin; kalan iki pamuğu da kalplerin tabanına geçirin. Pamuğu yumurta ve kalplerin üstünden geçirin ve düğümleyin, ardından birkaç boncuk geçirin ve bir askıya bağlayın. Kalan kalpleri pamuğa geçirin ve tekrar askıya bağlayın.





NEFES KESEN ÇİÇEK DOLU PENCERE ÖNÜ SAKSISI

Balkonunuzu, pencere pervazınızı, terasınızı veya verandanızı çiçek dolu şahane pencere saksılarıyla güneşin selamlandığı bir yere dönüştürün. Oymak ve süslemek için yan tarafta listelenmiş öğeleri satın almanız ve yönergelerimizi takip etmeniz yeterlidir. Ardından pencere saksınıza çiçekler ekin ve özgün kutlamanızın güzelliğinin keyfini sürün.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 7700 (4486 Çok Amaçlı Mandren ile), 111 Gravür Kesicisi, 9905 Tungsten Karpit Kesici, 432 İnce Kumlu Bant Zımpara, SC402 SpeedClic™ Mandren, 511S/512 SpeedClic™ Aşındırıcı Fırça
- Tahta pencere saksısı
- Dış mekan boyası
- Altın tutkalı ve gümüş metal yaprağı
- Dış mekan verniği

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Deseninizin dış hatlarını bir parça kağıdın üzerinde çizin ve ardından pencere saksının yan panellerinden birinin merkezinde kalemle bunun üzerinden geçin. Sonra, deseninizin kontürlerini tahtaya oymak üzere Dremel 7700 aletinizi alın, Çok Amaçlı Mandreni ve Gravür Kesicisini takın.

ADIM 2

Sonra, şablonu çıkartmak ve tahtayı deseninizin çizgileri dahilinden ayırmak üzere, Gravür Kesicisini çıkartın ve Dremel Tungsten Karpit Kesiciyi takın.

ADIM 3

Bu işlemden sonra, Tungsten Karpit Kesiciyi ayırın 432 Dremel İnce Kumlu Bant Zımparayı takın ve deseninizin kaba kenarlarını pürüzsüz hale getirin. Projenizin hassas doğası sebebiyle dikkatli olmanız gereken bu noktada, ayrıntılı pürüzsüz zımparalama için SpeedClic Mandreni ve Aşındırıcı Fırçaları kullanın. Bunlar deseninizin kontürlerini ayarlar ve bant zımparalar biraz fazla aşındırıcı olduğunda veya köşe ve yarıklara erişmek üzere deseniniz bant zımparalar için çok hassas olduğunda kullanışlı olur.

ADIM 4

Uygun bir rulo kullanarak saksıyı boyayın ve iyice kurumasını bekleyin. Üreticinin yönergelerini takip ederek, oyulmuş motifte altın tutkalı uygulayın, ardından tüm mevsimler için şık bir görünüm yaratmak üzere oyulmuş alanı gümüş metal yaprakla süsleyin.

Son olarak, saksınıza birkaç kat dış mekan verniği sürerek korumaya alın.



ADIM 3



ADIM 4



FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ

Fotoğraf, değerli anları ölümsüzleştirmek için muhteşem bir yoldur. Peki neden bir aile fotoğrafınız bulunduğu aksesuarlı güzel bir fotoğraf çerçevesi yapmıyorsunuz? İlgili kişiye armağan edin veya evinizde gururla sergileyin!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Glue Gun 930 ve 7 mm şeffaf tutkal
- Düz yüzeyli fotoğraf çerçevesi (tahta, deri veya kumaş)
- Çiçekler veya başka uygun süslemeler
- Düğmeler

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

İlk olarak düz yüzeyli çerçeve seçin. Biz 18 cm x 13 cm ölçülerinde bir ahşap çerçeve kullandık, ancak herhangi bir boyuttaki deri veya kumaş bir çerçeve de gayet uygun olur. Çerçevenizin boyutuna göre süsleme için kullanılacak çiçek sayısını seçmeniz yeterlidir. Projeye, bir çiçeği veya istediğiniz bir süsü çerçevenin her bir köşesine yapıştırmak için Dremel Glue Gun ve şeffaf tutkal kullanarak başlayın.

Bir Dremel Glue Gun aletinin kullanılması, fotoğraf çerçevenizi en az düzeyde dağınıklık ve zorlukla yaratabileceğiniz anlamına gelir. Yüksek kaliteli ve içgörülü ürün tasarımı sunar ve de gelişmiş özellikler sayesinde ev projeleri kolay ve eğlenceli bir hale gelir.



ADIM 2

ADIM 2

Sonra, her bir tarafın üzerine bir çiçek veya süs yerleştirin ve yerine tutkallayın.

ADIM 3

Çerçevenin üstüne ve altına iki veya daha fazla çiçek; yanlara da dört veya daha fazla çiçek tutkallayın. Birer atlayarak çiçeklerin ortasına bir düğme tutkallayın.

Armağan olacaksa, neden vereceğiniz kişinin güzel bir fotoğrafını koymayasınız? Bu sayede bu kişi şöminesinin rafında, yatağının kenarında veya iş yerindeki masasında kendi fotoğrafından gurur duyabilir.



ADIM 3





BOYALI ÇÖMLEKLER

Güneşli avlunuzda, çatı terasınızda, balkonunuzda veya verandanızda güzel çiçekler ve küçük yeşil bitkilerden muhteşem bir koleksiyon oluşturun. Ardından, bunları sergilemek için güvenilir Dremel® 300 Series aletinizi alın ve boyalı çömlekler yaratın!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series ve 7105 Elmas Disk Ucu
- Çömlekler
- Pastel renkli emülsiyon boya
- Kurşun kalem
- Boya fırçası

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

Çanağı boyayın, gerekirse iki kat boya kullanın ve tamamen kurumasını bekleyin.

ADIM 2

Kurşun kalem kullanarak deseninizi çanağın üzerine çizin. Çizgileri oldukça silik olmasına dikkat edin. Hataları silmek için bir silgi kullanın.



ADIM 2

ADIM 3

Dremel Elmas Disk Uçlu Dremel 300 Series aletini kullanarak çanağın üzerindeki kurşun kalem çizgilerini takip edin. Nihai desene başlamadan önce yedek bir çanak üzerinde deneme yapmak (veya tabanı kullanmak) iyi bir fikirdir. Tozları yumuşak, kuru boya fırçasıyla temizleyin ve çömleği küçük taşlar, toprak ve şirin çiçekli bitkilerle doldurun; – küçük bir avlu, veranda, çatı katı veya teras için kusursuz!



ADIM 3





KIRAZ ÇİÇEĞİ ORGANZE

Şeffaf kristal bir vazoda küçük dallardan oluşan şirin bir kiraz çiçeği organze ile evinize ruhani güzellik getirin. Aşağıda listelenmiş öğeleri satın almanız ve yönergelerimizi takip etmeniz yeterli. Ardından ailenizi ve arkadaşlarınıza göstermek ve onların beğenisini kazanmak için, çiçek açan vazonuzu oturma odanıza yerleştirin.

GEREKLİ MALZEMELER


- Dremel® VersaTip™
- Dremel® Glue Gun
- Beyaz ve pembe tonlu organze kumaş*
- Küçük doğal dallar
- Veya LED ışıklı küçük dallar

*Sadece insan üretimi elyaf kullanın

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

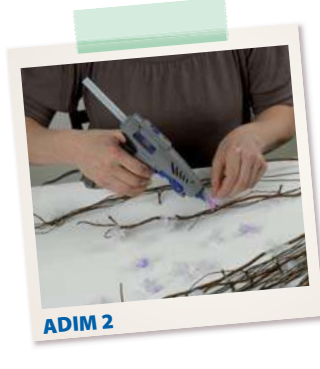

ADIM 2

ADIM 1

Lehim uçlu Dremel VersaTip aletini kullanarak organze kumaştan kiraz çiçeği (çiçek) şekilleri kesin. Daha kalın kumaşlar kullanıyorsanız, VersaTip kesme bıçağını kullanın.

ADIM 2

Tekli çiçekler yaratmak için, üç adet organze çiçeği birbirinin üzerine yerleştirin, ardından bunlarını ortada birbiriyle birleştirin ve bunların eriyerek tek bir çiçeğe dönüşmesi için, çiçeklerin arkasındaki noktaya VersaTip ve lehim ucuyla dokununuz.

ADIM 3

Ardından, Dremel Glue Gun aletini kullanarak bunları küçük dallara yapıştırın.



ADIM 3



MARRIA



SÜSLÜ HARFLER

Akıllı kabartma, şablonlama, tahta yakma ve parlaklık tutkallı tekniklerini kullanarak küçük kızınızın veya oğlunuzun adını muhteşem renklerle yazın. İster bir yaş günü sürprizi olarak harfleri şömine rafına yerleştirin, ister de giysiler için kancalar ekleyerek kapısının arkasına sabitleyin, çocuğunuz yatak odasına kattığınız bu kişisel dokunuşu sevecektir.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® VersaTip™
- Dremel® Glue Gun ve GG04 parlaklık çubukları
- Kabartma kalemi ve tozları
- Şablonlar
- Çeşitli biçim ve boyutlarda düz arkalı taşlar
- Yıldız biçimli payetler
- Farklı tonlarda boyanmış ahşap harfler

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1

ADIM 1

İlk ahşap harfi alın ve şablonun içinden üst sol köşeye doğru yıldız şekli işaretlemek için bir kabartma kalemi kullanın. Şeklin üzerine hızlıca kabartma tozu serpiştirin, ardından tozu eritmek ve aletin en düşük ısı ayarını kullanarak deseninizi kabartmak için, Dremel VersaTip ve sıcak hava üfleme kafasıyla deseninizi ısıtın. Renklendirme ve konumlandırma için resmi bir kılavuz olarak kullanarak, farklı yıldız biçimleri ve spiral biçimlerle tekrarlayın.

DREMEL İPUCU

Isıtmadan önce, istenmeyen kabartma tozlarını ince boya fırçasıyla dikkatlice temizleyin.



ADIM 2

ADIM 2

Aynı harfin sağında, bir parlaklık tutkallı takılmış Dremel Glue Gun aletini kullanarak yüzeye parlaklık tutkallı çizgileri uygulayın. Çalışırken, harfin üzerine birçok düz arkalı taş bastırarak tutkal kurumadan bunları gömün. Harfin kenarından taşan tutkal izlerini dikkatlice soyun ve kenarlarda süs kalmayacak biçimde bunları kırın. Payetler ve düz arkalı taşlarla kabartılı biçimler süslemek üzere ekstra ayrıntı eklemek üzere devam edin.



ADIM 3

ADIM 3

Son olarak, şekilde gösterildiği gibi gömülü yıldızların arasına serpiştirilmiş olarak harf yüzeyinde küçük noktalar veya çiçek şekilleri yakmak için tahta yakma uçlu VersaTip aletini kullanın. Çocuğunuzun adındaki tüm harfleri süslemek için bu teknikleri kullanmaya devam edin.





GRAVÜRLÜ KOKULU MUM

Bu gravürlü şirin kokulu mumu yaratmak için bir Dremel® Engraver aletine ihtiyacınız vardır. Hafif ve kompakt olan bu uzman aleti, metal, plastik, cam, seramik, ahşap ve deri dahil olmak üzere birçok malzemeyle gravürleme ve süsleme yapmanıza imkan tanır ve de istediğiniz kadar hediye yapmak için idealdir.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Engraver (9924 Karpit Gravür Ucu ile)
- Bir mum
- Aydınlatma kağıdı
- Kalın iğne
- Mum boyası

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Bunun güzel bir hediye olmasını sağlamak için, mumun yüksekliğini ve çapını ölçün. Bizim mumumuzun yüksekliği 8 cm ve çapı 8 cm'dir. Ölçüleri kağıda çizin, tam ölçülerinde kesin ve kağıdın üzerine basit bir desen çizin. Bazı şık ambalaj kağıdıyla bunun üzerinden geçilebilir, bir kumaş tasarımından veya bir duvar kağıdından yararlanabilir. Çizimi tamamladığınızda, kağıdı mumun etrafına bantlayın.

ADIM 2

Deseni delmek için kalın bir iğne kullanın ve ardından kağıt deseni ayırın.

ADIM 3

Şimdi Dremel Engraver aletini 1 hıza getirin. Bu hafif aletin kullanımı yeni başlayanlar için bile kolaydır. Aleti mümkün olduğunca dik tutun, ucu konuma yerleştirin ve deseni gravürlü yapın. Fazla bastırmaya gerek yoktur; mumun üzerinde kalemle çizim yaptığınızı farz edin. Fazla mumu, mumun yüzeyini bir mutfak havlusu veya mendille ovalayarak temizleyin. Son olarak, gravürlenmiş deseni süslemek için mum boyası kullanın.





KOKTEYL YÜZÜĞÜ

Büyüleyici bir kokteyl yüzüğü yaratın ve geceye parlıtı katın. Takınızı kendiniz yapmak istiyorsanız, yönergelerimizi takip edin ve takı yapan bir mağaza veya çevrimiçi bir site bulun. Bir kez kapıldığınızda, asla bırakmak istemeyeceğiniz tatmin edici bir hobiye sahip olacaksınız. Arkadaşlarınız özgün takılarınızı kıskanacak!



ADIM 1

ADIM 1

2 mm'lik kurabiye kalıbı kullanarak, açılmış değerli bir metal kilinden daire kesin. Üzerine küp şeklinde zirkonyum dioksit taşlar bastırın, diski küçük bir topun üzerine yerleştirerek bir kubbe oluşturun ve lehim yapmak için kubbenin arkasını düzleştirin. Tamamen kuruduktan sonra, parçayı Dremel VersaFlame ile yakın.

DREMEL İPUCU

Değerli metal kilinin yapışmasını önlemek için, kile temas edecek her şeye ince bir kaplama uygulayın.



ADIM 2

ADIM 2

Gövdeye küçük bir damla lehim pastası uygulayın. Dremel VersaFlame aletini kullanarak ek yerlerini lehimlemek için kubbeyi ve gövdeyi birbirine telle bağlayın.

ADIM 3

Yüzüğü parlatmak için, SpeedClic SC402 Mandrelli ve SpeedClic 4235 Parlatma Diskli Dremel 7700 aletini kullanın.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 7700
- Dremel® VersaFlame™
- Dremel SpeedClic™ mandrel SC402
- Dremel SpeedClic™ parlatma diski 4235
- Dremel parlatma macunu 421
- Ayarlanabilir gövde
- X easy lehim pastası
- Küp şeklinde zirkonyum taşlar 3, 4, 5 mm
- 2 cm yuvarlak kurabiye kalıbı
- Yakma bloğu
- Isıya dayanıklı cımbız
- Bağlama teli
- Küçük top
- Değerli Metal Kil

ZORLUK DERESESİ



ADIM 3





GEOMETRİK İNCİ KÜPELER

Romantik geometrik inci küpeler yaratın ve partinin en çekici kadını olun. Gündüz kot pantolonla veya gece kırmızı halı üzerinde şık elbisenizle göz kamaştırın. Bu güzel küpeleri yapmak size keyif verecek ve bunları gören herkes size hayranlık duyacak. Yan tarafta listelenmiş öğeleri satın almanız ve yönergelerimizi takip etmeniz yeterli.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series, Dremel® Engraver
- Dremel ek parçaları: Dremel 225 Esnek Mil ve Dremel Proje Tezgahı
- Dremel aksesuarları: Dremel 409 Kesme Diskleri, 952 Alüminyum Oksit Taşlama Diski, 4486 Çok Amaçlı Mandrel, 628 Delici Uç Seti, SpeedClic™ 4235 Parlatma Diski ve 421 Parlatma Macunu, SpeedClic™ SC402 Mandrel

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

Küpenin şeklini 0,5 mm'lik bir gümüş yaprağına çizin. Dremel Mengeneği kullanarak, gümüşü Dremel Proje Tezgahına sabitleyin. Daha hassas gravürleme yapmak için, Dremel 300 Series çok amaçlı aleti Dremel Esnek Mil ile birlikte kullanın. Kesme disklerini mandrelle takın ve küpe şeklini kesip çıkartın. Ardından, Dremel Alüminyum Oksit Taşlama Diski ile pürüzlü kenarlardaki çapakları alın.

DREMEL İPUCU

Dremel 300 Series aletiyle birlikte 4486 Çok Amaçlı Mandrel kullanarak aksesuarlarınızı daha hızlı değiştirebilirsiniz.



ADIM 2

ADIM 2

Dremel Proje Tezgahına bir parça tahta takın ve yüzüğü bir bantla sabitleyin. Delinecek noktaları işaretlemek için bir zımba ve bir çekiç kullanın. Dremel 300 aletini, çok amaçlı mandrel ve Dremel Esnek Mile takılı 1,2 mm matkap ucunu kullanarak, küpenin üstüne ve altına bu delikleri açın. Merkezde üç delik açın.

ADIM 3

Dremel Engraver aleti ve 9929 Elmas Gravür Ucu ile küpenin üzerine bir desen gravürleyin. Küpeleri temizlemek ve parlatmak için Dremel 300 Series aletini, SpeedClic SC402 Mandrel, SpeedClic 4235 Parlatma Diskini ve 421 Parlatma Macununu kullanın. Küpe kancalarını küpelere takın ve uç kısımlarına incileri geçirin; fazla metali kesin ve ucunu kargaburun ile halka şeklinde bükün. İnciyi küpeye geçirin.



ADIM 3





GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ BİLEZİK

Aynı zamanda hem dünyayı kurtarın, hem de eğlenceli bir takı yaratın. Kendi özgün takınızı yaratmak için evinizdeki eşyaları geri dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Alet kutunuza veya mutfak çekmecenize bir göz atın ve emniyet pimlerini, pulları, bakır telleri ve hatta bozuk paraları muhteşem takı parçalarına dönüştürün.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Engraver (Elmas Gravür Ucu 9929 ile)
- Dremel® 300 Series (Dremel® 225 Esnek Mil ile)
- Dremel aksesuarları: 409 Kesme Diskleri, 4486 Çok Amaçlı Mandrel ve 402 Mandrel

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1

ADIM 1

Bir boy tel kesin ve bunu bir kuyumcu yüzük mandrelinin çevresine üç kez dolayarak zarif daireler oluşturun. Ardından, 6 daire daha yapın. Birkaç boy bakır tel kesin ve bunları eşit ve sıkı olarak dairelerin çevresine dolayın.

ADIM 2

Kesik halkaları kullanarak tel daireleri birbirine bağlayın ve kelepçeyi takın. Dremel Proje Tezgahının üzerine bir tahta parçası koyun ve emniyet pimini tahtaya sabitleyin. Daha hassas kesme için, Dremel 300 aletini kullanın ve Dremel 225 Esnek Milin ucuna takın. Bir emniyet piminin sivri ucunu kesmek için kesme disklerini, çok amaçlı mandreli ve mandreli kullanın.



ADIM 2

ADIM 3

Dremel Engraver aletini Elmas Gravür Ucu ile birlikte kullanarak, pulların üzerine basit bir desen gravürleyin ve pulları bilekliğe bakır telle asın. Şeffaf boncukları emniyet pimlerine ve kağıt ataçlarına dizin. Yarım yuvarlak burunlu bir pense kullanarak, bir asma halkasıyla bunları gerekli şekle bükün.



ADIM 3





İFADELİ KOLYE

İfadeli kolyeler şu an moda takıların zirvesinde yer almaktadır. Bizim örneğimizdeki de ayrıca özgündür. Arkadaşlarınız kendi takınızı yapmanızı kıskanacak. Bunun yanında, siparişler yağmaya başladığında belki de kendi işinizi bile kurabileceksiniz!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Engraver (Elmas Gravür Ucu 9929 ile)
- Dremel® VersaFlame™
- Dremel® 7700 (SpeedClic™ SC402 Mandrel, Dremel 423S Parlatma Diski ve 421 Parlatma Macunu ile)

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Bir boy ip kesin ve boncukları dizmeye başlayın. Her bir boncuğu dizmeden önce yerinde tutmak için bir düğüm atın. İstenen uzunluğa erişinceye kadar boncukları dizmeye devam edin. Ardından, kolye uçlarını, kesik halkaları ekleyin ve kopçayı takın.

ADIM 2

Değerli metal kilini yuvarlayın ve dekoratif bir boncuk şapkası oluşacak şekilde bir boncuğun üzerinde şekillendirin; kilin biraz çekmesine izin verin. Tamamen kurduktan sonra kili Dremel VersaFlame ile yakın.

DREMEL İPUCU

Değerli metal kilinin yapışmasını önlemek için, kile temas edecek her şeye ince bir kaplama uygulayın.

ADIM 3

Dremel Engraver aletini ve Elmas Gravür Ucu 9929'u kullanarak, gümüş boncuk şapkası üzerinde bir salyangoz deseni ekleyin. Dremel 7700 aletini SpeedClic SC402 Mandrel ve SpeedClic 423S Parlatma Diski ile birlikte kullanarak, boncuk şapkasını parlatın. İşlem sırasında biraz Dremel 421 Parlatma Macunu uygulayarak en iyi yüzeyi elde edebilirsiniz. Boncukları baş pimine dizin, ardından boncuk başlığını boncuğun üzerine dizin. Baş piminin ucunu kargaburunla bir halka şeklinde bükün ve bunu kolyenin merkezine ekleyin.





AHŞAP BONCUKLU KÜPELER

Dremel® VersaTip™ ve Dremel® 7700 aletiniz alın ve ahşap boncuklu birkaç küpe yaratın. Kot pantolon veya daha resmi bir şeyler giydiğinizde takın ve hayranlık dolu yorumların gelmesini bekleyin. Sadece size özgü olan bu küpeleri arkadaşlarınız da kendileri için yapmanızı isteyecek!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® VersaTip™
- Dremel® 7700 (7103 Elmas Gravür Ucu ile)
- Farklı şekil ve boyutlarda düz ahşap boncuklar
- Gümüş takı teli
- Küpe bağlantı elemanları (bir çift küpe için iki adet)
- Makas

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

Dremel VersaTip ve bunun lehim ucunu kullanarak, düz ahşap boncuklar üzerine düz çizgiler çizin. Yedek boncuklar üzerinde deneme yapın, farklı desenler ve tasarımlar deneyin.

ADIM 2

Boyalı boncukları süslemek için, boncuğu Dremel Mungeneye sabitleyin, ardından Dremel 7700 aletini kullanın ve küçük noktalar yaratmak için ucunu hafifçe boncuğun üzerine bastırın.



ADIM 2

ADIM 3

Yaklaşık 30 cm uzunluğunda bir tel kesin ve bunu ikiye katlayın. Bunu boncuklardan geçirin ve küpe bağlantı elemanlarının etrafında sıkıcı burun; uçlarını nazikçe kırıpın.



ADIM 3





YAŞ GÜNÜ FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Dremel® Glue Gun ve parlaklık çubuklarını alın ve güzel bir kişiselleştirilmiş albüm kapağı yaratın. İçlerini boş bırakın veya arkadaşlarınızın ya da yaş günü partisi veren aile bireyinizin fotoğraflarıyla doldurun; fotoğraf çekilirken onların da orada bulduklarını hatırlatmak üzere altına da bir yazı yazın. Sonrada fotoğraflara bakarak eğlenin!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Glue Gun 930
- Dremel GG04 7 mm Parlaklık Çubukları ve GG02 7 mm şeffaf tutkal
- Sade fotoğraf albümü
- Altın, gümüş ve beyaz karton
- Altın krepon kağıdı
- Kertikli makas

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

Beyaz kartondan resimdeki gibi bir kuş şekli kesin. Ardından, kertikli makası kullanarak bir karton şeridi kesin ve bunun bir parçasını Dremel Glue Gun aletini ve şeffaf tutkalı kullanarak kuşun boynuna ve kuyruğunun yakınına yapıştırın. Bizim resmimizi bir kılavuz olarak kullanın. Glue Gun ve parlaklık çubuklarını kullanarak kuşun her yerine noktalar ekleyin.

ADIM 2

Krepon kağıdından iki şerit kesin, bunları biraz kıvrın ve resimdeki gibi kuşun arka tarafında baş ve kuyruğa şeffaf tutkalla yapıştırın. Kontrast renkli parlaklık tutkalını kullanarak, göz için bir payet ve de boyun ve kuyruk boyunca dalgalı çizgiler tutkallayın. Kağıda bir kanat çizin, kesip çıkartın ve yerine tutkallayın.



ADIM 2

ADIM 3

Desenli kağıt üzerine 15 cm x 11,5 cm boyutunda bir dikdörtgen kesin, Dremel Glue Gun ve parlaklık çubuklarını kullanarak üzerinde noktalar yapın.

ADIM 4

Son olarak, kertikli makası kullanarak altın kartondan 16 cm x 13 cm boyutlarında bir dikdörtgen kesin. Dremel Glue Gun aletinizi ve şeffaf tutkalı kullanarak bunu albümün önüne yapıştırın; kuş üstte olacak şekilde süslediğiniz kartı ortasına sabitleyin. Albümünüz hazır!



ADIM 3



ADIM 4



DÜĞÜN HEDİYESİ: ŞAMPANYA KADEHLERİ

Gelin ve damadın kullanması için bir çift özel şampanya kadehi yaratın. Dremel® Engraver aletinizi alın ve çiftin adlarının ilk harflerini her bir kadehin üzerine çizin ve sapları şeffaf parlıtlı taşlarla kaplayın. Değer verecekleri özgün bir kişisel hediyeye dönüşecektir!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Engraver
- 9929 Elmas Gravür Ucu
- Şampanya kadehleri
- Kağıt
- Kalem
- Bant
- Swarovski kristalleri ve cam boncuklar veya benzerleri

ZORLUK DERECEŚİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Bir harf çizin veya bir bilgisayar kullanarak kağıda harfler bastırın. Kullandığınız harfi kadehin içine bantlayın. Dremel Engraver aletini değiştirilebilir Karpit Gravür Ucu ile kullanarak, harfin dış hatlarını dikkatlice kadehe gravürleyin.

ADIM 2

Kadehin içindeki kağıt harfi çıkartın. Karpit Gravür Ucunun yanını kullanarak dış hattın içini doldurun. Çalışırken tozu üfleyerek temizleyin. Cam tozunun gözünüze girmesini önlemek için koruyucu gözlük takmak çok önemlidir.

ADIM 3

Oval biçimde bir parça kağıt kesin ve bordürü oluşturmak üzere bunu bir oyma kılavuzu olarak kullanmak için iç tarafa yapıştırın. Ovalin dış hatlarını daha önce yaptığınız gibi gravürleyin.

ADIM 4

Camı cama yapıştıran özel bit tutkal kullanarak, cam veya Swarovski kristal boncukları kadehin sapına tutkallayın.



ADIM 3



ADIM 4



YENİDOĞAN YATAĞI

Dremel® 7700 Multitool ve Dremel® Glue Gun aletinizi kullanarak yeni bebeğin yatağının üzerine asmak için bir süs yaratın. Yeni anne olmuş bir arkadaşınız veya aile bireyi için sevimli bir hediye!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 7700, SpeedClic™ SC402 Mandrel, SpeedClic™ SC544 Ahşap Kesme Diski, 407 Zımpara Mandrel, 408 Bant Zımpara, 561 Spiral Kesme Ucu
- Dremel® Glue Gun 930 ve GG02 7 mm şeffaf tutkal çubukları
- Balsa ağacı
- Boya ve boya fırçası
- Desenli kağıt
- Makas
- Naylon ip
- Şeritler

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

Balsa ağacının üzerine üç adet çiçek şekli çizin. Dremel 7700 aletini, SpeedClic Mandrel ve Ahşap Kesme Diskini kullanarak çiçek şekillerini kesip çıkartın ve Dremel Proje Tezgahını kullanarak sabit tutun. Ardından, Dremel Zımpara Mandrelini ve Bant Zımparayı kullanarak kenarları zımparalayın. Dremel Spiral Kesme Ucunu kullanarak her birinin tepesine asmak için bir delik açın.

ADIM 2

Her iki taraftaki çiçekleri gerekirse iki kat boya kullanarak boyayın. Tamamen kurumasını bekleyin.



ADIM 2

ADIM 3

Her bir çiçek için desenli kağıttan bir daire kesin ve Dremel Glue Gun aletini kullanarak bunu her bir çiçeğin yan tarafında yapıştırın. Gözleri oluşturmak için mavi kağıttan iki daire kesin ve bunları çiçeğin diğer tarafına tutkallayın; yüzü tamamlamak için soluk yeşil boyayla bir gülümseme çizin.

ADIM 4

Çiçeklerdeki deliklerin içinden naylon ip geçirin ve bir düğümle sabitleyin. Süslemek için ipe kısa şeritler bağlayın. Bir çocuk elbise askısını alın; ortasına ve her bir ucuna bağlayın. Askının geri kalan kısmını şerit yaylarıyla örtün. Yatağın üzerine emniyetli bir şekilde asın.



ADIM 3



ADIM 4



ÇOCUKLAR İÇİN ASMALI AHŞAP KELEBEKLER

Bir ahşap kelebek yaratın ve bunu bir yatağın üzerine veya tavana asın. Kelebekleri sizinle birlikte boyamalarına ve süslemelerine izin vererek çocuklarınızın eğlenmesini sağlayın; ancak gözünüzü üzerlerinden ayırmayın. Bir öğle sonrasında ufaklıkları eğlendirmek için iyi bir yoldur!



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Kelebek deseninin dış hatlarını bir parça kağıda çizin, ardından kesip çıkartın ve hafif bir tahta parçası veya MDF üzerinde kontürlerinin üzerinden geçin. Bir büyük ve de iki küçük kelebek çizin ya da kendi tasarımınızı seçin. Dremel 300 Series aletinizi alın, Dremel Çok Amaçlı Mandreli takın, bir Dremel Spiral Kesme Ucu seçin ve kelebek şekillerini tahtadan kesip çıkartın.

ADIM 2

SpeedClic Mandrel ve SpeedClic Aşındırıcı Cila takılı Dremel 300 Series aletini kullanarak, kesilmiş şekillerin kenarlarını resimde gösterildiği gibi pürüzsüz hale getirin. Dremel 300 Series aletiyle birlikte Çok Amaçlı Mandrel ve Dremel Hassas Delici Uç Setinden uygun bir ucu kullanarak, her bir kelebeğin üstüne ve altına ipin kalınlığından biraz daha büyük delikler açın.

ADIM 3


Kelebekleri parlak renklere boyayın ve iyice kurumalarını bekleyin. Bir gravürleme kalemi kullanarak boyalı bazı bölgelerin dış hatlarını çizin ve içlerini doldurun; ardından üzerine kabartma tozu serpiştirin. Fazla tozu vurarak dökün, ardından tozun erimesi ve füzyonun gerçekleşmesi için Dremel VersaTip aletini ve sıcak hava üfleme kafasını kullanın. Kelebeklerin diğer bölgelerini, Dremel VersaTip aletine takılmış sıcak bıçak tahta yakma ucuyla süsleyin.

ADIM 4

İpi kullanarak kelebekleri bir araya getirin ve büyük kelebeğin üzerinde bir asma halkası oluşturun. En küçük kelebeğin altındaki ipe birkaç küçük boncuk dizin ve sıkı bir düğüm atın.



ADIM 3

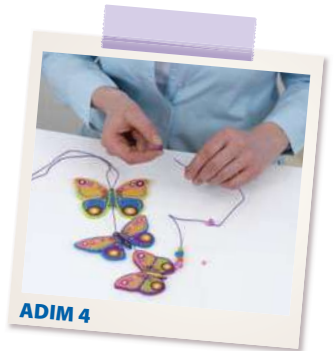

ADIM 4

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series
- Dremel aksesuarları: Dremel 4486 Çok Amaçlı Mandrel, Dremel 561 Spiral Kesme Ucu, SpeedClic™ SC402 Mandrel, SpeedClic™ Aşındırıcı Cila (511S veya 512S), Dremel 628 Hassas Delici Uç Seti
- Dremel® VersaTip™ (sıcak kesme bıçağı ve sıcak hava üfleme kafası ile)
- 3 mm kalınlığında tahta veya MDF
- Çocuklar için güvenli boya
- İp
- Boyalı küçük boncuklar

ZORLUK DERESESİ





BİR KIZILDERİLİ ÇADIRI SÜSLEYİN

Bu Kuzey Amerika Kızılderili çadırı çocuklarınızın içinde oynaması, arkadaşlarının yatıya kalması, kısacası eğlence için muhteşem bir yerdir! Yıl boyunca kahkaha ve keyif getirecek bu harika hediyeyle çocuklarınıza sürpriz yapın.



ADIM 1

Dremel Glue Gun aletinizi kullanarak, dizilmiş payetleri Kızılderili çadırınızın çevresinde iki eşit uzaklıktaki çizgiye yapıştırın. Kanvasın alt kenarından ölçün ve çizgilerin düz olmasını sağlamak üzere kurşun kalemle hafif bir çizgi çizin. Dremel Glue Gun aletini ve parlaklık çubuklarını kullanarak, iki payet çizgisinin arasında parlak bir zikzak çizin. Düz kanvas Kızılderili çadırını, birkaç sıra payet ve zikzak ile süsleyin.

ADIM 2

Rüzgar yakalayıcıları yapmak için, Dremel VersaTip aletine takılmış tahta yakma ucunu kullanarak önce desenleri ahşap perde halkalarına ve ahşap boncuklara yakın.

ADIM 3

Elmas disk ucunun takılmış olduğu Dremel 7700 aletini kullanarak, ayna ve metal disklerin üzerine serbest simgeler ve desenler gravürleyin. İşlemi yassı ahşap boncuklar üzerinde tekrarlayın.


ADIM 4

Bir perde halkasının içinden bir yapay deri kayış halka geçirin, ardından bu adımın fotoğrafını bir kılavuz olarak kullanarak farklı boncuklar dizin. Bazı büyük boncukların deliklerine tüyler sokun ve şeffaf tutkal çubuğu takılı Dremel Glue Gun aletinden bir tutkal damlasıyla tüyleri sabitleyin. Ayna ve metal diskleri sırt sırta sabitlemek için daha fazla tutkal kullanın; aradaki kayışı sandviçleyin. Gerekli olduğu yere, yaklaşık Kızılderili çadırının yüksekliğinde olan rüzgar yakalayıcılarına kadar ekstra bir kayış ekleyin. Bunlardan birden fazla yapın; kayışlar boyunca farklı bileşenlerin arasını rastgele açın. Kızılderili çadırını dikin; perde halkalarını direklerin uçlarına kaydırın, ardından çocuklarınızın yüzlerindeki mutluluğu görün!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® VersaTip™ (tahta yakma ucu ile)
- Dremel 7700 (7103 Elmas Disk Ucu ile)
- Dremel® Glue Gun 930, 7 mm GG02 tutkal çubukları ve GG04 parlaklık çubukları
- Kızılderili çadırı
- Ahşap perde halkaları (kızılderili çadırının direklerinin çapından daha büyük)
- Tüyler, payet dizileri ve yapay deri kayış
- Ayna ve metal diskler
- Ahşap boncuklar, yassı disk biçimli boncuklar dahil

ZORLUK DERESESİ

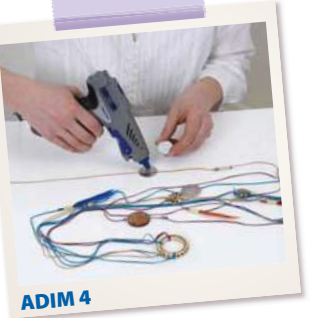



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3



ADIM 4



ADIM 5

KENDİ KUKLA GÖSTERİNİZİ YARATIN

Özel kukla tiyatrosunda muhteşem oyunlar sergilerken çocuklarınızın hayal gücünün coşmasına izin verin. Ufaklıkların içindeki oyunculuk, sahne ve şark söyleme yeteneklerini ortaya çıkaracak – uyardı demeyin!

ADIM 1

Prens ve Ejderha kuklalarının gövde baş şekillerini 15 mm tahtaya, ayakları 12 mm tahtaya ve elleri 6 mm tahtaya çizin. Ardından bunları Dremel Çok Amaçlı Mandrel ve bir Dremel Spiral Kesme Uçlu Dremel 300 Series aletiyle serbest elle kesip çıkartın. Size yardımcı olması için kitabın arkasındaki şablonu kullanın.

ADIM 2

Bu adıma ait resmi bir kılavuz olarak kullanarak, tüm şekilleri yassı tahtadan kesip çıkartmak için Dremel 300 Series aletinizi kullanın. Uzunlar ve boyun için farklı çapta pimleri, SpeedClic Mandrelli ve SpeedClic Aşşap Kesme Diskli Dremel 300 Series aletini kullanarak ölçülerine göre kesin.

ADIM 3

Dremel Yüksek Devirli Kesicinin takılı olduğu Dremel Çok Amaçlı Mandrelli Dremel 300 Series aletini kullanarak, gövde kısımlarını şekillendirin ve kenarları yuvarlatın. Bölümleri şekillendirdikten ve kontüredikten sonra, SpeedClic Mandrel ve SpeedClic Aşşap Kesme Diskli Dremel 300 Series aletini kullanarak bunları pürüzsüz hale getirin. Setin içinden (628) doğru boyutlu bir Dremel Hassas Delici Ucu takılı olduğu Dremel Çok Amaçlı Mandrel ile Dremel 300 Series aletinizi kullanarak, başın tabanına bir 8 mm'lik delik açın ve boyun için kısa boy pimi yerleştirin. Pimi yerine tutkallamak için Dremel Glue Gun aletini kullanın.

ADIM 4

Dremel Hassas Delici Uç Setinden doğru boyutlu bir ucun takılı olduğu Dremel Çok Amaçlı Mandrel ile Dremel 300 Series aletinizi kullanarak uzunlar, gövde ve başın eklem noktalarına küçük delikler açın. Eklem noktalarında birbirlerine bağlanabilmeleri için, kapalı bir halkalı vidanın karşısındaki halkalı vidayı açmak için kargaburun

kullanın. Eklemi tamamlamak üzere, açılmış halkalı vidayı kapatmak için kargaburun kullanın. Bir delik açın ve başın tepesine bir halkalı vida yerleştirin. Boynuzlar için Ejderhanın başına aşşap kebab çubuklarının küçük kısımlarını yerleştirmek üzere daha büyük delikler açın.

ADIM 5

12 mm tahta parçalarından bir çapraz kontrol sapı yapın. Her bir boyun ortasında çapraz şekilde ikiye bölen bir mafsallı oluşturun (resimdeki gibi) ve bunları Dremel Glue Gun ile ortada birbirine tutkallayın.

ADIM 6

Dremel 300 Series aletini, Çok Amaçlı Mandrelli ve Hassas Delici Uç Setini kullanarak, parmakların üç tanesinin içinden ipin dikey olarak geçebileceği çapta delikler açın. Dördüncü parmağın içinden yatay bir delik açın. Kuklanın başındaki halkalı vidanın içinden bir boy ip geçirin, ardından diğer ucu yatay deliğin karşısındaki dikey deliğin içinden geçirin ve sıkı bir düğümler tamamlayın. Elleri bir boy iple bağlayın; ipi yatay delikten geçirin ve her bir bileğe sıkıca düğümlen. Her bir ayağı bağlamak için kalan iki dikey deliği kullanın; ayak bileklerine ve çapraz şekilli kontrol sapına sıkı düğümler atın.



GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Glue Gun, Dremel® VersaTip™ ve Dremel® 300 Series
- Dremel aksesuarları: Spiral Kesme Ucu 561, 4486 Çok Amaçlı Mandrel, SpeedClic™ SC544 Aşşap Kesme Diski ve SpeedClic SC402 Mandrel, SpeedClic 511S /512S Aşşap Kesme Cıvalar, 117 Yüksek Devirli Kesici, 628 Hassas Delici Uç
- Küçük vidalı halkalar
- İnce ip
- Tahta: Gövde, ayaklar ve eller için 15 mm, 12 mm, 6 mm; çapraz kontrol sapı için 12 mm tahta
- Uzunlar ve boyun için 20 mm, 18 mm, 15 mm, 12 mm ve 8 mm pim
- Islıya yapışan taşlar

ZORLUK DERECESESİ



ADIM 7

Son olarak da, kumaş ve keçe ile kuklalarını giydiren, saçlar için yün kullanın ve boncuklarla süsleme yapın. Sıcak hava üfleme kafalı Dremel VersaTip aletini kullanarak, ıslıya yapışan taşlar aracılığıyla Ejderha kuklasını pullarla ve gözlerle süsleyin. Karakterlerinizi renklendirmek ve giydirmek için, şunları içerebilecek uygun malzemelere ihtiyacınız vardır: boya, kumaş ve keçe, yün, boncuklar, ıslıya yapışan taşlar.


DREMEL: İPUCU

Kuklanızı giydirdikten sonra iplere bağlamak daha kolay olacaktır.





ADIM 1

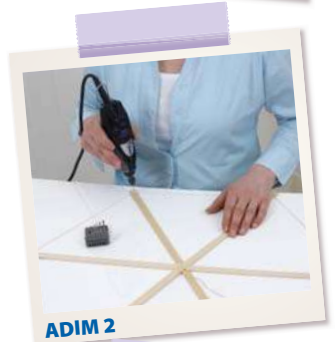

ADIM 2



ADIM 3



ADIM 4



ADIM 5

KENDİ AİLE UÇURTMANIZI YAPIN

Parkta ve kumsalda tüm aile için o kadar çok eğlence var ki! Kendi özel yapım uçurtmanızla, “dünyanın en iyi ebeveynleri” ödülü için aday gösterileceğiniz garantidir! Dışarıda ailenizle geçirdiğiniz zamanlara eğlence ve kahkaha getirin!

ADIM 1

SpeedClic SC402 Mandrelli ve SC544 SpeedClic Ahşap Kesme Diskli Dremel 300 Series aletini kullanarak, ıhlamur ağacı şeridi 3 adet 61 cm'lik boyda kesin. Şeritlerin her bir ucunda 1 cm uzunluğunda bir kanal kesmek için aynı kesme bıçağını kullanın. SpeedClic 512S İnce Aşındırıcı Cilayı kullanarak, şeritlerin ve kanalların uçlarını pürüzsüz hale getirin. Üç şeridi üst üstte istifleyin ve orta noktayı en üstteki şerit üzerinde işaretleyin. Dremel 4486 Çok Amaçlı Mandrelli ve paket ipinin çapından biraz daha büyük çapta bir Dremel 628 Hassas Delici Ucu Dremel 300 Series aletine takın. Üç ipi bir arada tutarak, işaretlenen noktada üç şeridin tümüne bir delik açın. 61 cm uzunluğunda bir paket ipinin ucunu şerit istiflerine açılmış deliklerin içinden geçirin ve alt tarafa sıkıca bağlayın. Dikmeleri oluşturmak üzere şeritleri birbirinden eşit miktarda ayırın. Dut kağıdını örtmek üzere altıgen şekilli bir iskelet yapmak için, dikmelerin çevresine kanalları içinden geçirerek uzun bir paket ipi sarın. Çerçeveyi tamamlamak için ipin uçlarını birbirine sıkıca düğümleyin.

ADIM 2

Havadayken uçurtmayı tutmaya yardımcı olması için bir dizgin yapmak üzere, Dremel Hassas Delici Uçlu ve Çok Amaçlı Mandrelli Dremel 300 Series aletinizi kullanarak, iki komşu dikmedeki kanalin ucundan yaklaşık yarım santimetre uzağa küçük bir delik açın. 122 cm uzunluğunda bir boy paket ipi kesin ve ikiye katlayın, ardından bunu plastik halkanın içinden geçirip halka yapın. Uçları, açılmış deliklerden geçirin, alttan düğümler atın; ardından orta ipin boş ucunu plastik halkaya sıkıca bağlayın. Bu, üç bacaklı bir dizgin oluşturacaktır. Kuyruğu bağlamak için bir halka yapmak üzere, aynı dikmelerin karşı uçlarına iki delik daha açın ve 61 cm uzunluğundaki ipin uçlarını bunların içinden geçirin; bunları daha önce yaptığınız gibi alttan bağlayın.

ADIM 3

İskeleti dut kağıdının üzerine koyun ve ip iskeletinin dışın çevresini bir kurşun kalemle işaretleyin. Bunu, işaretlenen çizginin yaklaşık 12 mm arkasından kesip çıkartın. Kabartma sıvısını kullanarak, kağıdın bir tarafına desenler yerleştirin; ardından bunların üzerine kabartma tozu serpiştirin. Fazla tozu vurarak dökün, ardından füzyonun gerçekleşmesi için sıcak hava üfleme kafasının takılı olduğu Dremel VersaTip aletini kullanın.

ADIM 4

Süslü kağıdı yüz üstü koyun ve iskeleti bunun üzerinde yeniden konumlandırın. Kağıdın ip iskeletinin üzerinde katlanabilmesi için, her bir dikmeye doğru açılı kesikler yapın. Dremel Glue Gun aletini ve tutkal çubuğunu kullanarak, her bir dikme arasındaki ipin içine bir tutkal çizgisi uygulayın. İpi örtmesi için kağıdı katlayın ve iskeletin kenarını güçlendirin. Örtünün merkezlenmiş olarak kalmasını sağlamak için, her seferinde karşı taraflar üzerinde çalışın. Her bir dikmenin ucu çevresine kağıt tutkallayarak tamamlayın. Dikmeleri, her birinin arasına merkez noktada biraz tutkal uygulayarak sabitleyin; ardından iskelet örtüsünü her bir dikmenin yarısında bir tutkal damlasıyla iskelete sabitleyin.

ADIM 5

Dut ve krepon kağıdını yaklaşık 3 x 14 cm'lik şeritler halinde keserek uçurtmanın kuyruğunu yapın. Kağıt şeritlerini ortalarından burun ve bunları birbirinden yaklaşık 6 cm arayla 3 metre uzunluğundaki bir paket ipine tutkallamak için Dremel Glue Gun aletini kullanın. Kuyruğu iskelet üzerindeki alt halkaya bağlayın. Havadayken uçurtmayı kontrol etmek üzere bir sapla uçurtma hattını, dizginin plastik halkasına bağlayın veya uzun bir naylon ipe bir sap pimi uzunluğuyla bağlayın; artık gidip ailenizle uçurtma uçurmaya hazırsınız!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series ve Dremel® VersaTip™
- Aksesuarlar: SpeedClic™ SC402 Mandrel, SpeedClic™ SC544 Ahşap Kesme Diski, SpeedClic™ 512S İnce Aşındırıcı Cila, 4486 Çok Amaçlı Mandrel, S628 Hassas Delici Uç Seti
- Dremel Glue Gun 930 (GG02 7 mm şeffaf tutkal çubukları ile)
- Çerçeveyi yapmak için 2 mm kalınlıkta ve 1,3 cm genişlikte ıhlamur ağacından şerit
- Çerçeve kaplaması için dut kağıdı
- Kuyruk yayları için dut ve krepon kağıdı
- İnce paket ipi ve küçük plastik halka
- Mühür, kabartma istampası ve kabartma tozu

ZORLUK DERESESİ





ÇOCUK TIŞÖRTLERİ TASARLAYIN

Çocukları eğlendirmek için biraz yardıma mı ihtiyacınız var? Tişörtlerini kişiselleştirmeleri için onlara yardım edin ve de gerçekten eğlenceli ve özgün az kullanımlık bir moda yaratın. Size, ısıyla yapışan taşlar kullanarak muhteşem desenlerle yapılmış 3 tasarım sunuyoruz. Çocuklarınız kesinlikle parıldayacak!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® VersaTip™ (sıcak hava üfleme kafası ve lehim ucu ile)
- Basit tişörtler
- Farklı boyutta ısıyla yapışan taşlar
- Kumaş boyama kalemi
- Kağıt
- İğneler
- Kumaş boyası
- Köpük fırça

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Deseninizi kağıda çizin, kesip çıkartın ve bunu tişörtün ön yüzünde yerine iğneyin. Bir kumaş boyama kalemi kullanarak deseninizin dış hatlarını çizin; ardından şablonu kaldırın ve deseninizin gerektirdiği detayları şeklin içine ekleyin. Örneğin, bir tişörtte kuleli ve pencereli bir balık sürüsü, üçüncüsüne de bir bikini çizin. Hatta bir kabuk, güneş çizebilir veya kendi tasarımınızı yaratabilirsiniz.

ADIM 2

Kumaş boyasını ve köpük fırçayı kullanarak, şeklin dış hatları dahiline renkler uygulayabilirsiniz. Kumaş boyasının sabitlenmesiyle ilgili olarak kumaş boyasının üzerinde belirtilen yönergeleri takip edin.

ADIM 3

Ardından, ısıyla yapışan taşları deseninizin üzerine dikkatlice yerleştirmeye başlayın. Hazır olduğunuzda, sıcak hava üfleme kafalı Dremel VersaTip aletinizi alın ve yerlerine sabitlemek üzere her bir taşın üzerine tutun. Tişört kumaşını yakmamak için, daha küçük taşları sabitlemek üzere lehim uçlu Dremel VersaTip aletinizi kullanın. Pırlıtlı tasarımınızı tamamlayıncaya kadar bol bol ısıyla yapışan taş ekleyin.

Dremel VersaTip kablosuz, altısı bir arada ısıtma aletidir. Isıyla kabartma, ısıyla yapışan taş süsleme, lehimleme, eritme, büzüştürme, pirografi (tahta yakma) ve sıcak kesme için idealdir. Değiştirilebilir altı adet uç kullanabilmesi sayesinde, birçok uygulamayı tek bir alette birleştiren tek alettir.

ADIM 4

Arkanıza yaslanın ve de siz ve çocuklarınızın yarattığı bitmiş tişörtlere hayranlıkla bakın. Bu yaratıcı cevherleri alanların sayısı az olmayacak!



ADIM 3



ADIM 4





KAR TANESİ PENCERESİ

Oturma odanızdan olduğu gibi evinizin dışından da muhteşem görünen, güzel, ışıklı bir pencere ile kış ne kadar çok sevdiğinizi sokağınıza gösterin. Bu kışın gümüş, altın, siyah ve beyaz moda renklerini kullanarak, bütün mahallenin diline düşecek kar tanesi ve buz sarkıtlardan bir pencere süslemesi yaratın. Yapması kolay olabilir ama kesinlikle 'WOW' faktörüne sahiptir!



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Önce kar tanesi şablonlarınızı indirin ve bunları gerektiği gibi yeniden boyutlandırın veya farklı boyutlardaki disklerle uydurmak üzere kendi kar tanesi tasarımınızı yaratın. Bir cam diski gravürlemek için, diski şablonun üzerine yerleştirin ve biraz yapışkanlı bantla sabitleyin. Elmas disk uçlu Dremel 7700 aletini kullanarak, kar tanesi desenini cam diskin üzerine gravürleyin. Desenin dış hatlarını çizdikten sonra, diski şablondan ayırın ve gravürün net bir biçimde görülmesi için koyu renkli bir kapı parçasının üzerine yerleştirin. Üzerlerinden tekrar geçip gerektiği gibi pürüzsüzleştirerek ve kalınlaştırarak, titreşim veya ince çizgileri düzeltin. Tamamlandığında, tozları fırçayla temizleyin ve diski tüy bırakmayan bir bezle parlatın.

ADIM 2

İnce uçlu bir sabit keçeli kalemle, şablonları bir kılavuz olarak kullanarak ayna disklerin üzerine kar taneleri çizin. Elmas disk ucunun takılmış olduğu Dremel 7700 aletini kullanarak ayna disklerinin üzerine kar taneleri gravürleyin. Gravürlenmiş aynaları daha önce yaptığınız gibi parlatın.

ADIM 3

Cam damla süslerinin üzerine spiraller ve şeritler gravürlemek için elmas disk uçlu Dremel 7700 aletinizi kullanın.

ADIM 4

İnce şeridi bir cam diskin veya cam damlanın deliğinden geçirin, ardından rondelalar arasında sandviç olacak biçimde birkaç boncuk dizin (bunlar özel tipte boncuklardır).

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 7700 Series (7103 Elmas Disk Ucu ile)
- Dremel Glue Gun 930 ve 7 mm şeffaf tutkal GG02
- Farklı boyutlarda cam diskler ve ayna diskler
- Cam damlalar/sarkıtlar
- Siyah, altın ve gümüş çeşitli dar organze ve saten şeritler
- Şeritlerin üzerine dizilebilecek kadar büyük deliklere sahip, çeşitli altın, gümüş ve siyah boncuklar ve rondelalar
- Esnek dizme iğnesi
- Kar tanesi şablonları

ZORLUK DERECESİ



ADIM 5

Şeridin uçlarını arada sandviçleyerek, boncukların üzerine arka arkaya gravürlü ayna disklerini tutkalamak için Dremel Glue Gun 930 aletini ve şeffaf tutkalı kullanın.

ADIM 6

Bir cam rondela dizin, ardından altın veya gümüş renkli daha küçük bir boncuk dizin ve uçlarına düğüm atarak asmalı süsünüzü tamamlayın. Bahçenizden yapraklar ekleyin, bazı küçük dallara LED ışıklar dolayın, isterseniz biraz parlaklık tutkalı ekleyin; artık en karanlık günlerde bile parladayın bir kış pencereniz var!



ADIM 3



ADIM 4



ADIM 5



PASKALYA YUMURTALIKLARI

Paskalya, bir ailenin birlikte zaman geçirmesi için büyük bir fırsattır. O zaman neden herkesi bir araya toplayıp yemek masasını kendinizin tasarladığı bu sevimli gravürlü yumurtalıklarla süslemiyorsunuz?

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® VersaTip™
- Bir ahşap yumurtalık
- Yumuşak kurşun kalem
- Yumuşak silgi
- Şerit

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Kişisel olarak tasarladığınız yumurtalıkları yaratmak için bütanl Dremel VersaTip aletinize ihtiyacınız vardır. Yumurtalığın çevresine basit bir kalp şekli çizmek için yumuşak bir kurşun kalem kullanın ve tabanının çevresine noktalar çizin. Kalplere bir alternatif olarak basit çiçekler veya geometrik desenler çizebilir ya da ailenizin her bir bireyinin adını farklı bir yumurtalığa yazabilirsiniz.

ADIM 2

Dremel VersaTip aletini ısıtın ve yumurtalık tabanının çevresine noktalar çizin. Baskı uygulamanıza gerek yoktur; ucu konumlandırmanız ve yaklaşık bir saniye tutmanız yeterlidir. Dremel VersaTip tahtayı işaretlemezse, biraz daha ısınmasını bekleyin, ardından tekrarlayın.

ADIM 3

Dremel VersaTip ile aynı şekilde kalpler çizin. Ardından, gözüken tüm kurşun kalem izlerini silmek için yumuşak bir silgi kullanın. Süslemek için tabanın çevresine bir şerit bağlayın. Aileniz veya arkadaşlarınız özel bir kahvaltı için bir araya geldiğinde, sevimli yumurtalıklarınız kullanışlı olacaktır ve eklemiş olduğunuz kişisel dokunuş masa düzeninize biraz sihir katacaktır. Artık yapmanız gereken tek şey, yumurtaları nasıl kusursuz pişireceğinizi öğrenmektir!



ADIM 3





PASKALYA TAVŞANLI SAÇ TOKALARI

Bu Paskalya'da, bu parlıtlı taşlardan oluşan sevimli Paskalya Tavşanlı saç tokalarıyla— küçük bir kızın elbisesine biraz zarafet katın! Bunları yapmak çok kolaydır; yılın bu zamanlarında giyinmeyi ve güzel hissetmeyi seven tüm küçük kızların favori aksesuarı olacağından eminiz.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® VersaTip™
- Dremel® Glue Gun 930
- Metal saç tokası
- Metal tavşan süsü
- Çiçek yaprağı ve biraz parlıtlı taş

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Bu sevimli Paskalya Tavşanı saç tokalarını yapmak için bütanlî Dremel VersaTip aletinize ihtiyacınız vardır. Kullanılabilirlik ve performansta bir zirve olan bu alet, lehimleme, kabartma ve tahta yakma gibi çeşitli görevleri yerine getirebilir ve yaratma tutkunlarının vazgeçemedikleri bir alet setidir. Bir metal saç tokası, metal tavşan süsü, bir çiçek yaprağı ve biraz parlıtlı taş seçin.

ADIM 2

Tavşanı ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyinin üzerine yüzüstü koyun ve ardından üzerine saç tokasını yerleştirin. Dremel VersaTip aletini açın ve lehim ucunu kullanarak saç tokasını tavşana lehimleyin. Soğumaya bırakın.

ADIM 3

Tavşanı yukarı bakacak şekilde ters çevirin, çiçeği ve parlıtlı taşları yerine sabitlemek için Dremel Glue Gun 930 aletini ve 7 mm şeffaf tutkalı kullanın. Bu Paskalya Tavşanı temalı saç tokalarını yapması kolaydır; bu Paskalya'da küçük kızınız, yeğeniniz veya kız torununuzla bunun bir "hit" olacağından eminiz.





CADILAR BAYRAMI KABAKLARI VE ASMA KABAKLAR

Cadılar bayramı kabakları ve asma kabaklar 31 Ekim tarihindeki Cadılar bayramı festivaline dikkatleri çekmek için muhteşemdir. Gece evinizin içinde veya dışında bunları yakarak; hayaletlerin ve iskeletlerin gecesini kutladığınızı gösterin. Dremel® 300 Series aletinizi alın ve kötü ruhları kaçırmak için birkaç oyulmuş kabak ve asma kabak yaratın.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series (193 Yüksek Devirli Kesici ile)
- Kabaklar ve asma kabaklar
- Kurşun kalem
- Mum veya gece lambası

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

Kabağın üzerinde olmasını istediğiniz yüz desenini, bir kurşun kalemle kabağın üzerinde çizin. Önce hafifçe bastırın, desenden memnun kaldığınızda çizgilerin üzerinden geçerek deseni net bir şekilde belirleyin.

ADIM 2

Yüksek devirli uçlu Dremel 300 Series aletini kullanarak, bir kapak oluşturmak üzere kabağın tepesinin çevresini kesin. Kapağı kenara koyun. Bir kaşıkla çekirdekleri ve kabağın etinin bir kısmını çıkartın; kabuğu delmemeye dikkate edin.



ADIM 2

ADIM 3

Tekrar yüksek devirli uçlu Dremel 300 Series aletini alın ve şekilleri dikkatlice kesip çıkartın. Yüzeyin pürüzsüz olmasını sağlamak için köşelerde ve kıvrımlarda dikkatli çalışın. Geleneksel Cadılar Bayramı yüzü üzerinde farklı bir şeyler yapmak isterseniz, aylar, yıldızlar, örümcekler, süpürge üzerindeki cadılar, kediler veya Cadılar Bayramı ruhuna uygun başka şekiller kesip çıkartın. Yaratıcı olun ve keyfini çıkartın. Evinizin dışındaki aydınlatılmış bir kabağın, "şeker mi şaka mı?" diye kapınıza gelen çocuklara şeker vermekten memnuniyet duyduğunuz anlamına geleceğini unutmayın. O zaman, biraz şeker almayı unutmayın... ya da şakalara hazır olun!

ADIM 4

Kabağın içine bir mum veya lamba koyun ve bunu yakarak tamamlayın.



ADIM 3



ADIM 4





CADILAR BAYRAMI MASKELERİ

Cadılar Bayramını, çocuklarınız için Cadılar Bayramı partilerinde veya “şeker mi şaka mı?” gezintilerinde takacakları eğlenceli maskeler yaparak kutlayın. Bunlar, çocuklarınızı kapı kapı dolaşıp şeker istediği ve şeker verilmediğinde şaka yaptıkları gezintilerdir. Cadılar Bayramı İrlanda’da kutlanmaya başlamıştır ve günümüzde dünyanın birçok yerinde hayalet gezileri, büyük ateşler, kostüm partileri, perili ev gezileri, oyulmuş kabaklar (kabaktan yapılmış fener) gibi birçok farklı etkinlikle ve de korku öyküleri okuyarak veya korku filmleri izleyerek kutlanır.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 7700
- SpeedClic™ SC476 Plastik Kesme Diskleri, 9931 Tungsten Karbit Kesici
- Dremel® Glue Gun 930, GG02 tutkal çubukları ve GG04 parlaklık çubukları
- Renkli karton
- Kurşun kalem
- Makas

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Dremel Glue Gun aletinizi, tutkal çubuklarını, parlaklık çubuklarını, Dremel 7700 aletinizi alın ve Cadılar Bayramı gecesi için korkunç şeyler yaratın. Başlarken, PVA tutkalyıla ıslatılmış gazete kağıdı parçaları alın, balonun üzerine birkaç katman halinde yapıştırın, ardından iyice kurumaya ve sertleşmeye bırakın.

ADIM 2

SpeedClic plastik kesme diski Dremel 7700 aletini kullanarak maskenin kenarlarını kırın.

ADIM 3

9931 tungsten karbit kesicili Dremel 7700 aletiyle gözler için delik açın.

ADIM 4

Maskeler gecenin kötü ruhlarını kaçıracağı kadar korkunç oluncaya dek, maskeleri guaj veya akrilik boyayla boyayın ve yüzü Dremel Glue Gun ve parlaklık çubuklarıyla kağıt burunlar, sicim saçlar, sahte kirpik ekleyerek süsleyin.



ADIM 3



ADIM 4



CADILAR BAYRAMI MUMLARI

Evinizin bu yılki Cadılar Bayramı'nın bir parçası olmasını sağlamak için birkaç korkunç tasarımla karanlığa ışık katın. Cadılar Bayramı, Halloween veya Hallowe'en . . . Samhain, Summer's End, All Hallow's Eve, Witches Night, Lamswool ve Snap-Apple olarak da bilinir ve her yıl 31 Ekim gecesinde kutlanan bir tatil günüdür.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series (107 Gravür Kesicisi ile)
- Mumlar (turuncu ve siyah)
- Kurşun kalem
- Boya fırçası

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

Örümcek, cadı, kabak ve kurukafa desenlerinizi kurşun kalemle bir kağıda çizin. Ardından mumu kağıda sarın ve mum üzerinde desenler oluşturmak üzere desenlerin üzerinden geçin.



ADIM 2

ADIM 2

Dremel 300 Series aletini ve gravür kesicisini kullanarak deseni muma gravürleyin; çizgilerin eşit derinlikte olması için yavaş ve sabit hareketlerle çalışın.



ADIM 3

ADIM 3

Fazla mumları temizlemek için mumun yüzeyini yumuşak bir boya fırçasıyla temizleyin; artık korkunç mumlarınız hazırdır. . . en iyi etki için yakın ve karanlık köşelere yerleştirin!



NOEL KAPI ÇELENĞİ

Yaklaşan bayram mevsimini kutlamak için, ön kapınıza asmak üzere çam kozalağından sevimli bir Noel çelengi yaratın. Çelenginize sevimli bir Noel mevsimi parıltısı kazandırmak için parlaklık tutkalını hafifçe dokundurun ve canlı renkli kutlama şeritleriyle çelengi pirinç kapı aksesuarınıza bağlayın.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Glue Gun 930
- 7 mm şeffaf tutkal çubukları GG02 ve parlaklık çubukları GG04
- Çelenk tabanı
- Çam kozalakları
- Çelengi asmak için şerit
- Yay için telli şerit

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Dremel Glue Gun 930 aletinizi alın, içine bir şeffaf tutkal çubuğu yerleştirin, açın ve ısınmasını bekleyin. Ardından, bir kozalağın tabanına tutkal uygulayın ve bunu çelenk tabanına yapıştırın. Kozalakları tabanın tepesine ve çevresine tutkallayın; eşit olmayan dağılımlı bir görünüm için bunları hafifçe açlandırın. Tamamlandığında çelengi kapıya asmak istiyorsanız, bir boy şeridi çelengın tabanına bağlamak iyi bir fikirdir.

DREMEL İPUCU

Çiçekçi malzemesi satan mağazalardan alabileceğiniz bir plastik çelenk tabanı ya da çiçekçilerden veya fidanlıklardan alabileceğiniz küçük dallı çelenk tabanlarını kullanın.

ADIM 2

Yüzeyin tamamını örtünceye kadar çelenge kozalak tutkalamaya devam edin. Daha küçük kozalaklar seçin ve biraz derinlik hissi vermek için bunları bu ilk katmanın tepesine tutkallayın.

ADIM 3

Biraz parıltı katmak üzere, Dremel parlaklık çubuklarını kullanarak kozalıklara küçük vuruşlarla parlaklık tutkalı uygulayın. İki büyük yayı bağlayın ve bunları birbirine tutkallayarak bir çift yay oluşturun. Dremel Glue Gun'ı ve şeffaf tutkalı kullanarak bunu çelengın tepesine tutkallayın.





NOEL FÜZYON ÇATAPATI

Kendi Noel Füzyon Çatapatlarınızı yaparak farklı kültürler, çağlar ve sanat hareketlerinin çarpışmasını kutlayın. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil masif renkli tutkal çubuklarından mühürlerle süsleyin. Hayvan derisi desenli kağıtların yanında kadife, kabartma deri, tüy veya ahşap boncuk gibi malzemeler kullanın. Her biri özgün ve kişiseldir.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Glue Gun 930
- Yeni masif renkli GG05 Dremel tutkal çubukları, 7 mm şeffaf tutkal çubukları GG02
- Parşömen arkalık
- Mühür
- Metal mürekkep istampası
- Tuvalet kağıdı karton rulolarından tüpler
- Dekoratif folyo, yığın veya metalik kağıtlar
- Çatapatlar

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

Dekoratif mühürler yapmak için, renkli tutkal çubuklarını Dremel Glue Gun 930 aletine yerleştirin. Büyük bir tutkal damlasını parşömen arkalığa damlatın ve hızlı çalışarak tutkalın esnek kalmasını sağlayın; mühür mürekkep istampasına, ardından da sıcak tutkal damlasına bastırın. Daha fazla mühür yapmak için işlemi tekrarlayın. Soğuduğunda, parşömen arkalığı mühürlerin arkasından ayırın.

ADIM 2

Dekoratif kağıdı 43 x 18 cm boyutlarında kesin. Yüzüstü yerleştirin ve her kısa uçtan 10 cm uzakta çizgiler çizin. Ardından, çizgilerden katlayın, kulakları Dremel Glue Gun 930 aleti ve şeffaf tutkalla yapıştırın; bu işlem tamamlanmış çatapatın uçlarını güçlendirecektir. Çatapatı kaplamaya uzunlamasına sabitlemek için küçük bir tutkal damlası kullanın.



ADIM 2

ADIM 3

Üç adet karton tüpü kağıt üzerinde uç uca yerleştirin ve kaplamayı bunların etrafında sıkıca sarmaya başlayın. Kenar boyunca ince bir tutkal çizgisi uygulamak için şeffaf tutkallı Dremel Glue Gun 930 aletini kullanın ve kağıdı tüplerin çevresine yapıştırmak için sarmaya devam edin.

ADIM 4

Uç tüplerinin bir tanesini orta tüpten hafif uzağa çekin ve iki tüp arasına şerit bağlayın; bir boyun oluşturmak üzere kağıda hafifçe müdahale edin ve bir düğüm atın. Çatapatın karşı tarafında aynı işlemi tekrarlamadan önce, küçük bir hediye ve biraz payet konfetisi yerleştirin. Çatapatınızı süslerken, karton tüpleri uçlarda bırakın.

ADIM 5

Tamamlanmış ürünü bir kılavuz olarak kullanarak, çatapatı katmanlı kağıt, şerit, kırpıntı ve süslerle süsleyin. Tamamlamak için, kısa boylu şeritleri hazırlanmış mühürün arkasına yapıştırmak üzere, şeffaf tutkal takılı olan Dremel Glue Gun 930 aletinizi kullanın. Ardından tamamlanmış çatapat üzerinde mühür yerine tutkallayın. Karton tüpleri çatapatın her bir ucundan dikkatlice ayırın.



ADIM 3



ADIM 4



ADIM 5



NOEL TOPLARI

Bu yıl kendi Noel toplarınızı kişiselleştirin ve ağacınıza asabileceğiniz özgün güzellikte süsler yaratın. Basittir, eğlencelidir ve sizi Noel ruhuna sokacaktır. Bu Noel de yaratıcılığınızla hava atın ve hayranlık içeren yorumların gelmesini bekleyin!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Glue Gun 930
- Dremel GG02 tutkal çubukları, GG04 parlaklık çubukları ve GG05 renkli çubuklar
- Sade toplar
- Şeritler ve kurdeleler
- Payetler
- Küçük parıltılı taşlar

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Topun çevresine uyacak boyda bir şerit kesin ve uçlarda biraz üst üste binmesi için biraz daha ekleyin. Dremel Glue Gun 930 aletinizi açın ve ısınmasının bekleyin, ardından şeffaf tutkalı kullanarak şeridi topun çevresine yapıştırın.

ADIM 2

İki boy altın veya gümüş kurdele kesin ve bunları şeridin iki kenarı boyunca topa yapıştırın. Alternatif olarak, bir şerit altın veya gümüş kurdeleyi, şeridin ortası boyunca tutkallayın ve top üzerinde 3D yıldızlar veya başka efektler oluşturmak üzere masif renkli tutkal çubukları kullanın.

DREMEL İPUCU

Üzerine şerit bastırılmadan tutkalın kurumaması için bir seferde küçük bölümler üzerinde çalışın.

ADIM 3

Şeridi süslemek üzere şerit boyunca tutkal noktaları uygulayın, ilave süsleme için payetler ve taşlar ekleyin. Çok parıltılı bir top için, şerit süslemesinin üzerinde ve altında küçük tutkal noktaları uygulayın. Ardından, özgün, kişisel bir süsleme seti için Noel ağacınıza asın!





KARTLAR, ETİKETLER VE HEDİYE AMBALAJLARI

Çarpıcı bir etki için, hediyelerinizi kadife siyahına ve farklı tonlarda beyaza, altına ve gümüş vurgulu güçlü baskılara sarın. Şeritler, ızgaralar, soyut biçimler ve çok parlak yüzeyler, ilave metalik efektlerle kutlama paketlerine şıklık kazandırır. Noel hiç bu kadar cazip olmamıştı!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® VersaTip™ (sıcak hava üfleme kafası ve sıcak kesme bıçağıyla)
- Dremel® Glue Gun 930, 7 mm şeffaf tutkal çubukları GG02 ve gümüş parlaklık çubukları GG04
- Boş kartlar ve zarflar
- Dekoratif baskılı ve parlıtlı kağıt
- Metalik sprej boya dahil sprej boyalar
- Zayıf sprej yapışkan
- Kabartma kalem ve tozları
- Çeşitli genişliklerde şeritler, yıldız payetler ve taşlar
- Mylar yaprakları

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3



ADIM 4

ADIM 1

Kitabın arkasındaki yıldız şablonlarımızdan fotokopiler alın. Mylar yapraklarını çizimin üzerine yerleştirin ve bunların üzerinden bir sabit keçeli kalemle gidin. Mylar'ın kart yüzünü serbestçe kapatan bir maske yapabilmeye için desen etrafında yeterli kadar boşluk bırakın. Temperli camdan bir mutfak kesme tahtası üzerinde, sıcak kesme bıçağı takılı VersaTip ile çizgiler boyunca dikkatlice kesin. Bir şablon oluşturmak üzere yıldız şeklini Mylar'ın ortasından ayırın.

ADIM 2

Kartınız için uygun boyutlu yıldız şablonunu seçin ve Mylar'ın bir yüzüne hafif bir sprej tutkal sisi püskürtün. Şablonu ters çevirin ve hafifçe bastırarak kartın üstüne doğru yerleştirin. Sprej tutkal uygulayın ve püskürtülmüş deseni kurumaya bırakın.

ADIM 3

Püskürtülmüş motifin üzerine daha küçük bir yıldız şablonu yerleştirin, kabartma kalemini kullanarak çevresini çizim ve şekli bir kabartma sıvısı katmanıyla doldurun. Şablonu ayırın ve desenin üzerine kabartma tozu serpiştirin. Fazla tozu temizlemek için kaldırın ve hafifçe vurun; lekeleri temizlemek için bir boya fırçası kullanın.

Tozun erimesi ve füzyon gerçekleşmesi için sıcak hava üfleme kafalı Dremel VersaTip aletini kullanın; VersaTip aletini soğuk bir ayara getirmeyi unutmayın.

ADIM 4

Kart yüzünün alt yarısını örtmek için dekoratif kağıdı kesin ve yerine tutkallayın. Şeritleri ekleyin. Dremel Glue Gun 930 aletinizi ve 7 mm şeffaf tutkalı kullanarak, yıldız deseninin ortasına bir yıldız payeti ve taş yapıştırarak tamamlayın.



AHŞAP NOEL SÜSLERİ

Şöminenin üzerine dizmek için İskandinavya ilhamlı bazı ahşap Noel süslemeleri yapın. Bunları yapmak kolay ve verimlidir; ayrıca eve anında bir kutlama havası getirir. Boya işine çocukları da katın. Bu, nemli bir Aralık öğleden sonrasında çocuklar okuldan eve geldiğinde eğlenceli bir aile etkinliği olabilir.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 7700 (delik takımı ve zımpara kafası ile)
- Dremel® Glue Gun 930
- Dremel 7 mm parlaklık çubukları GG04 ve/veya renkli çubuklar GG05
- Balsa ağacı
- Şablon için kart, kurşun kalem ve makas
- Kırmızı ve krem rengi boya ve fırça
- Şerit

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1

Bir boş kart üzerine bir kalp veya yıldız şekli çizerek ve bu şekli kesip çıkartarak bir şablon yapın. Şablonun dış hatlarını balsa ağacının üzerine çizin. Balsa ağacını mengeneye yerleştirin ve sıkıca tutturun. Ardından, Dremel 7700 aleti için kesme diskini kullanarak, şekli oluşturmak üzere kurşun kalem çizgileri boyunca kesin. Tüm yüzlerin kesilebilmesi için balsa ağacını mengenede ters çevirin.

ADIM 2

Dremel 7700 aletindeki delik takımıyla her bir şeklin tepesine bir delik açın. Her bir şeklin her iki tarafını boyayın ve boyanın tamamen kurumasını bekleyin. Boyalı yıldız ve kalpleri tutturmak için minik mandallar kullanın, Dremel 7700 aletine takılı zımpara takımını kullanarak şekillerin kenarları boyunca zımparalayın.



ADIM 2

ADIM 3

Glue Gun aleti içinde Dremel parlaklık tutkal çubuklarını veya renkli çubukları kullanarak ahşap şekilleri değişik boyutlu noktalarla süsleyin. Bir boy şeridi tepedeki delikten geçirin ve bir düğümle tamamlayın. Bir boy güzel renkli sicimi veya ipi asın ve şöminenizin köşelerine, merdiven tırabzanlarına veya ön kapınızın üzerine asarak bayram mevsimini karşılayın.



ADIM 3



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3



ADIM 4



ADIM 5

AHŞAP KUŞ KULÜBESİ AĞAÇ SÜSLERİ

Bu Noel'in güzel doğasını ağırtılmış tahta, pamuk, mineral filizi ve cam gibi malzemelerle kutlayın. Bunları el çizimleri, çiçek desenleri, orman kuşları ve çam ağacının güzel yeşilliği ve kokusuyla birleştirin. Sıcak gri, peridot yeşili, petrol mavisi, kaymaktaşı ve pamuk beyazının yapmacık olmayan basit renk paleti, bu bayram mevsimine sakın ve sessiz bir hoşluk getirecektir.

ADIM 1

Verilen şablondan fotokopi alın, ardından kağıt üzerindeki şekilleri işaretleyin ve kesip çıkartın. Çatı ve taban bölümleri için şekilleri 3 mm kalındığındaki tahtaya yapıştırmak ve diğer şekilleri 2 mm kalındığındaki tahtaya yapıştırmak için sprey tutkal kullanın. Ardından, spiral kesme ucunun ve kesme kılavuzu ek parçasının takılı olduğu Dremel 300 aletini kullanarak gösterilen konumda giriş deliği için bir daire kesin.

ADIM 2

Dremel Hobby 300 aletini ve SpeedClic Ahşap Kesme Diskini kullanarak, şablonları takip edip kuş kulübesinin tüm bölümlerin kesin; ayrıca tünek için 1,5 cm uzunluğunda bir parça için 5 mm'lik pim kesin.

ADIM 3

Dremel 300 ve ahşap matkap ucu setinden bir 6 mm matkap ucunu kullanarak işaretli konumda tünek için bir delik açın. Kağıt şablonları sökün ve Dremel Hobby 300 aletinizi ve SpeedClic Aşındırıcı Cilaları kullanarak kesme kenarlarını parlatın.

ADIM 4

Kuş kulübesinin ahşap yanlarını boyayın. Oymayı en iyi koyu bir renk gösterir. Kuruduktan sonra Dremel Hobby 300 aletini ve gravür kesiciyi kullanarak serbest elle dal, yaprak ve çimen oyma desenleriyle yanları, arkayı ve önü süsleyin.

ADIM 5

Çatı bölümlerinin dışını ve tabanın üst tarafını örtmek için yumuşak metal sac kesin. Kenarın çevresinde kendinden yapışan folyo bant şeritler kullanarak bunu sabitleyin; her bir bölümün kenarlarının üzerinden sarmasını sağlayın. Dremel Glue Gun ve şeffaf tutkalı kullanarak, kuş kulübesinin ön tarafında açılmış deliğin içine tüneğin ucunu tutkallayın. Tekrar Dremel Glue Gun ve şeffaf tutkalı kullanarak kulübeyi oluşturmak üzere parçaları birbirine yapıştırın, yan panelleri ön ve arka panellerin arasına sıkıştırın. Kulübeyi tabanın merkezine tutkallayın, ardından çatı bölümlerini tutkallayın; çatının ucunda büyük bölümü küçük bölümün üzerine bindirin.

ADIM 6

Küçük metal kalpler ve çiçekler kesmek için eliş delgeçlerini kullanın; dantel parçalarından bazı çiçek desenleri kesin. Dremel Glue Gun aletinizi ve şeffaf tutkalı kullanarak, kenar dantelini kuş kulübesinin ön sayvanları boyunca yapıştırın; ardından oyma tasarımını süslemek için çiçek ve kalp desenlerini yapıştırın. Çatıya bir delik açın ve kuş kulübesi süslemenizi asmak için şeffaf misinadan bir asma halkası yapın.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series Hobby (Dremel 561 Spiral Kesme Ucu ve 565 Kesme Kılavuzu Ek Parçası, SC544 SpeedClic™ Ahşap Kesme Diski, 5115 ve 5125 SpeedClic™ Aşındırıcı Cilalar, Dremel 636 Ahşap Delici Uç Seti, Dremel 106 Gravür Kesici ile)
- Dremel® Glue Gun 930 (7 mm şeffaf tutkal GG02 ile)
- 2 mm ve 3 mm kalınlığında ıhlamur ağacı ve 5 mm pim
- Yumuşak metal sac, alüminyum ve bakır
- Metal kendinden yapışkanlı folyo bant, 6 mm, alüminyum ve bakır
- Doğal renk tonlarında pamuk dantel
- Elish delgeçleri, küçük çiçekler ve kalpler
- Emülsiyon boya
- Asmak için şeffaf misina

ZORLUK DERESESİ





GRAVÜRLÜ NOEL RESİM ÇERÇEVESİ

Bu Noel, güzel boyanmış ve gravürlü fotoğraf çerçevesiyle biraz sevgi gösterisi yapın. Bu bayram hediyesi için gösterdiğiniz ekstra özeni ve çabayı aileniz takdir edecektir.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® Engraver (9924 Karpit Kesme Ucu ile)
- Boyalı fotoğraf çerçevesi
- Kurşun kalem ve silgi

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Çerçeve üzerine kurşun kalemle bir desen çizin. Kalpli şirin yaprak ve dal desenleri cazip bir bordür oluşturur. Desenin nasıl gittiğini görebilmeniz için kurşun kalem işaretlerini oldukça kalın yapın.

ADIM 2

Desenden memnun olduğunuzda, az miktar yumuşatmak için silgiyle hafifçe silin. Dremel Engraver aletini alın ve yüksek devirde çalıştırarak ve kurşun kalem izlerinin üzerinden giderek deseni tahtaya gravürleyin. Çalışırken tozu çerçeveden üfleyerek temizleyin.

ADIM 3

Ana şekiller tamamlandıktan sonra, yaprak ve nokta şekillerini oluşturmak üzere Engraver ile daha küçük işaretler yapın. Kalpler ve dalgalı çizgiler boyunca ekstra süslemeler ekleyin. Tamamlamak için, toz temizlemek üzere çerçeve yüzeyini yumuşak bir bezle silin.



ESKİ BİR TAHTA DOLABI RESTORE ETME

Hiç yıpranmış eski bir sandığa bakıp bunun restore edilebilir edilemeyeceğini merak ettiğiniz olmadı mı? Artık buna yeni bir hayat kazandırarak eviniz için güzel bir mobilya yaratabilirsiniz. Karşılığında odanıza büyük bir değişiklik katabilirsiniz. Bunu tek başınıza yaptığınızı bilmenin verdiği tatmin de cabası!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 8200
- SpeedClic™ SC402 Mandrel
- SpeedClic™ 511S ve 512S Aşındırıcı Cilalar
- SpeedClic™ 471S, 472S ve 473S Detay Aşındırıcı Fırça
- SpeedClic™ 423S Parlatma Diski
- Dremel 520 Emprenyeli Parlatma Diski
- Zımpara bloğu
- Balmumu

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

İlk önce, zımpara bloğunu kullanarak dolabın tamamını zımparalayın.

ADIM 2

Ardından, Dremel 8200 aletini, SpeedClic Mandreli ve de ahşabın ne kadar hasarlı olduğuna bağlı olarak kaba, orta ve ince SpeedClic Aşındırıcı Cilaları kullanarak, hasarlı veya çizik ahşap parçalarını zımparalayın. Veya, bir ahşap gravür desenine dikkat etmenizi veya daha nazik zımparalama yapmanız gerektiğinde, SpeedClic Detay Aşındırıcı Fırçaları kullanın. Hassas zımparalama ya da 45 veya 90 derece açıyla zımparalama yapmanız gerektiğinde, Dremel 576 Şekillendirme Platformu size yardımcı olacaktır.

ADIM 3

Güzel bir yüzey için birkaç katman balmumuyla doğal ahşap üzerinde çalışın. Alternatif olarak, orijinal rengi ortaya çıkarmak için etkilenmiş bölgeye ahşap boyası sürün, kurumasını bekleyin, ardından dolabın tamamına vernik uygulayın ve çok temiz ve kuru bir bezle parlatın.

ADIM 4

Dremel 8200 aletini, SpeedClic Mandreli ve SpeedClic Parlatma Diskini kullanarak detaylı bölgeleri parlatın.

ADIM 5

Pirinç kulpları sökün ve Dremel 8200 aletini, SpeedClic Mandreli ve Emprenyeli Parlatma Diskini kullanarak parlatın. Kulplardan bazıları eksik olduğu ve bunları yeni aldığınız kulplarla eşleştiremediğiniz için bunu yapmanız mümkün değilse, yeni pirinç kulplar satın alın ve bunları orijinal deliklere vidalayarak projenizi tamamlayın.



ADIM 3



ADIM 4



ADIM 5



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3



ADIM 4



ŞIK BİR ASMA ŞARAP RAFI YAPMA

Mutfağınızda ve yemek odanızda misafir ağırlamayı seviyorsanız, onlara güzel bir kadeh şarap da sunmak isteyeceksiniz. İşte size şarapları saklamak için şık bir seçenek!

ADIM 1

Dört boy tahtadan bir çerçeve yapmak üzere Dremel TRIO aletini, düz ve daire kesici ek parçasını ve Çok Amaçlı Kesme Ucuunu kullanarak tahtayı iki boy kesin (bizim örneğimizdeki ölçüler: 50 cm x 2 ön ve arka, 25 cm x 2 yan).

ADIM 2

Şarap rafının önünü oluşturacak parça için bir boy tahta kesin; şişe boyunlarının gireceği deliklerin yerlerini işaretleyin. Zımpara Mandreli ve 407 Bant Zımpara ile Dremel 4000 aletinizi veya bir parça kaba kumlu zımpara kağıdını kullanarak, her bir şişe boyununun yaslanacağı sığ bir yarım daire zımparalayın.

ADIM 3

Tahta çubuklar satın alın ve bunları, Dremel TRIO aletini ve Çok Amaçlı Kesme Ucuunu kullanarak 22 cm'lik 12 eşit boyda kesin (şişe başına iki adet). Ön ve arka için iki boy tahta alın ve çubukların konumlandırılacağı 12 noktayı ölçün. Her bir şişeyi yerleştirmek için her tahtayı 10 cm'de bir işaretleyin. 10 cm işaretleri dahilinde, 1,5 cm ve 8,5 cm noktalarını işaretleyin. Bu size çubukların yerleştirileceği merkezleri gösterir. Tahtanın alt kenarıyla çubukların merkezi arasında 1,5 cm derinlik bulunduğundan emin olun.

ADIM 4

Düz freze uçlu Dremel TRIO aletini kullanarak, çubuklar için yuva açmak üzere tahtayı yarısına kadar frezeleyin. Derinliği TRIO aletinin değişken ayağıyla ayarlayın. Çubukların şişelere yeterince yakın olması gerektiğini; ancak şişeler kolayca düşecek kadar da yakın olmaması gerektiğini unutmayın: yaklaşık 4 cm. TR407 Bant Zımparaları ve Dremel TRIO aletini kullanarak pürüzlü kenarları zımparalayın. Şev tutkalı kullanarak çubukları sabitleyin. Artık arkayı, önü ve şarap şişesi rafını oluşturmuş bulunmaktasınız.

ADIM 5

Kalan boy tahtaları çerçevenin her iki yanını üzerine yerleştirin. Metal köşebentleri takmak için pilot delikler açın, ardından 25 mm'lik vidaları takın, Dremel TRIO aletini ve Çok Amaçlı Kesme Ucuunu kullanarak ahşap çerçeveyi tamamlayın.

ADIM 6

Bardakları asmak için, tornavidanızı kullanarak metal rafı ahşap çerçevenin alt tarafına vidalayın.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® TRIO™
- Dremel TR563 Çok Amaçlı Kesme Ucu, TR654 Düz Freze Ucu, TR407 Bant Zımpara
- Dremel 4000® (Zımpara Mandreli ve 407 Bant Zımpara ile)
- Şarap rafı için tahta ve ahşap pim x 8
- Şarap bardaklarını tutmak için metal raf
- Köşebentler
- Şarap rafını tavana asmak için metal zincir ve sabitleme elemanları
- Kendinden dış açan halka x 8 (raf için 4 adet, tavandaki dübellere vidalamak için 4 adet)

ZORLUK DERECESİ



ADIM 7

Ahşap çerçevenin üst tarafının köşelerine kendinden dış açan halkaları vidalayın. Ardından, asmak üzere şarap rafının dört köşesine metal zincirler takın. Şarap rafını tavana asmak için halkaların konumunu ölçün, tavana dört delik açın, dübelleri takın ve dört adet kendinden dış açan kancayı vidalayın. Sonra, metal zincirleri tavandaki kendinden dış açan kancalara takın.





FOTOĞRAF RAFI FREZELEME

Bir arkadaşınız, siz veya ailenizden biri tarafından yaratılan bir sanat eserini sergilemek için neden dikkat çekici bir raf yapmıyorsunuz? Çabuk yapılır, düşük maliyetlidir ve kolaydır; ancak düz duvar üzerinde bile bir sanat galerisindeymiş hissi yaratır!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series
- Dremel 231 Freze/Oyma Bağlantı Tablası (650 Freze Ucu ile)
- Bir yapı marketten satın alınmış düz tahta
- Bir kutu saten boya

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1

ADIM 1

Freze ucunu Dremel 300 aletinize yerleştirin ve bunu Freze/Oyma Bağlantı Tablasına takın. Freze/Oyma Bağlantı Tablası, Dremel 300 aletinizi tezgaha monte edilmiş bir alete dönüştürür ve sıkıca sabitlenmiş tahta parçaları üzerinde gerçekten hassas kesimler yapmanızı sağlar. Bu şekilde, resminizin öne doğru kaymasını önlemek üzere bir çıkıntı oluşturmak için, rafınızın arka kısmına bir kanal frezeleyebilirsiniz.

ADIM 2

Tahtayı ters çevirin, çizginizi işaretleyin ve kılavuzu kullanarak Dremel Freze/Oyma Bağlantı Tablasını doğru derinliğe ayarlayın. Ardından, raf boyunca ihtiyacınız olan kanalı frezeleyin.



ADIM 2

ADIM 3

Rafı boyayın ve kurumaya bırakın.

ADIM 4

Köşebentleri vidalayın ve ardından, su terazisiyle düzlüğünü kontrol ederek rafı duvara vidalayın.

Dremel'in ek parça gamı bir düz ve bir dairesel kesici, bir mini testere ek parçası, duvar veya zemin derz kazıma kiti, duvar fayansı kesme kiti, bir çok amaçlı kesme kiti, bir Dremel Freze/Oyma Tablası, bir Daldırma Freze Ek Parçası, bir dik açılı ek parça ve de zincir testere bileme ek parçasından oluşur.



ADIM 3





HIZLI MUTFAK DÖNÜŞÜMÜ

İster bir düzine arkadaş için Cumartesi gecesi partisi, ister pizzalı ve ev ödevli bir aile gecesi olsun, bu günlerin buluşma noktası mutfaktır. Birinin size yemek pişirirken yardım edeceği yere bir sebze evyesi ekleyin. Ardından evyeyi buzla doldurun ve bunun bir buz kasesine veya deniz ürünlerini soğuk tutabileceğiniz bir kaba dönüştüğünü görün.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® TRIO™ (Düz ve Dairesel Kesici, TR562 Duvar Fayansı Kesme Ucu, TR563 Çok Amaçlı Karpit Kesme Ucu ile)
- Paslanmaz çelik sebze evyesi
- Tasarımcı musluğu, örneğin monoblok karıştırma musluğu
- Silikon macun
- Evye için gider
- Şebekeye bağlamak için boru tesisatı

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1

ADIM 1

Mutfak tezgahınız ve tezgahınızın eteği mevcut evyenizin çevresinde zaten fayansla döşenmiştir; yeni Şef'inizin sebze evyesini fayansın üzerinde ters çevirin ve çevresini normal bir kurşun kalemle fayansın üzerine çizin. Bu işlemi mevcut evyenin yaklaşık bir metre uzağında yaptığınızdan emin olun. Ardından, önce ölçerek ve dış çizgiyi silerek evyenin kenarını kabin içine çizin.

ADIM 2

Dremel TRIO aletini ve fayans kesme ucunu aletsiz kullanarak veya TRIO aletinin kusursuz bir daire kesmenize yardımcı olan düz ve dairesel kesicisini (azami 160 mm yarıçaplı) kullanarak fayans kaplı tezgahı daldırmalı frezelemeyle kesin. Aynı çizgi üzerinden alttaki tahtayı kesin, bu sefer de daha önceki gibi Dremel TRIO aletini ve Çok Amaçlı Karpit Kesme Ucunu kullanın.



ADIM 2

ADIM 3

Tasarımcı musluğunun taban çevresini, evyeniz için açtığımız delikten yaklaşık 15 cm uzakta fayans kaplı tezgahın üzerinde işaretleyin. Ardından bu daha küçük deliği, daha önce yaptığınız gibi daldırmalı frezelemeyle kesin.

ADIM 4

Evyenizi yerine yerleştirin ve evyenizin su sızdırmasını önlemek üzere, kenar kısımlarının altına şeffaf silikon sürün. Sonra, yeni tasarımcı musluğunuzu yerine takın. Suyu vanadan kapatın ve mevcut musluklarınızın su borularını kesin. Bir T parçası kullanarak, yeni tasarımcı musluğunuz için yeni su tesisatı döşeyin. Veya bu işleri sizin için yapmak üzere bir uzman tesisatçı tutun!



ADIM 3



KÜÇÜK BİR ANAHTAR DOLABINA KİLİT TAKMA

Anahtarlarınızı hiçbir yerde bulamıyor musunuz? Ailenizi fertleri tam evden çıkmadan önce etrafta anahtarlarının peşinde mi koşuşturuyor? Arka kapının anahtarını ararken yıllar mı geçiyor? Stresi önleyin ve herkesin kullanabilmesi için düşük maliyetli bir anahtar dolabı yaratın; sonra yapmanız gereken tek şey bunu kullanmayı hatırlamak olacak!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series
- Dremel® 335 Daldırma Freze Ek Parçası ve 650 Freze Ucu
- Demonte anahtar dolabı
- Kilit
- Küçük pirinç anahtar kancaları

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Freze Ucunu Dremel 300 Series aletinize yerleştirin ve bunu Daldırma Freze Ek Parçasına takın. Bu, daireler ve ihtiyacınız olan tüm şekilleri kesmek için Dremel aletini bir daldırma frezesine dönüştürür. Ardından mağazadan satın aldığımız demonte anahtar dolabını alın ve monte edin.

ADIM 2

Kilit için kullanılacak deliğin şeklini çizin ve Dremel Daldırma Freze Ek Parçasını kullanarak kilidi kabin kapısına yerleştirmek için bir yuva açın. Ardından kilidi takın.

ADIM 3

Pirinç kancaların anahtar kabinindeki yerlerini işaretleyin ve kancaları vidalayın. Görev tamamlanmıştır!





METAL BAHÇE MOBİLYALARINI RESTORE ETME

Hava hala dışarıda yemek yenebilecek kadar sıcakken, eski metal bahçe koltuklarınızın ve masanızın en iyi görünümde kalmasını sağlayın. Yeni bir bahçe mobilyası seti için, bunları yeni bir boya uygulamasıyla restore etmek kolaydır. Dışarıda yemek yeme keyfinizi birkaç ay daha uzatacağınızdan eminiz!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 8200
- SpeedClic™ SC402 Mandrel
- SpeedClic™ 511S, 512S Aşındırıcı Cilalar
- SpeedClic™ 471S, 472S, 473S Detay Aşındırıcı Fırça
- 541 Alüminyum Oksit Taşlama Diskleri
- Matkap için tel fırça veya tel fırça ek parçası
- Metal astar boyası
- Metal son kat boyası
- Boya fırçası veya varsa sprey boya tabancası

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Yeni boyaya düzgün bir zemin hazırlamak üzere, kaba bir tel fırçası kullanarak iskemle (ve masa) yüzeylerinin tamamını fırçalayın. Alternatif olarak, bunu yapmak için büyük aşındırıcı fırçalı büyük bir elektrikli aletiniz varsa çok daha hızlı çalışabilirsiniz. Ayrıca bu, boyanın pul pul dökülmesine, civataların çevresindeki paslı bölgelerin belirlenmesine yardımcı olacaktır ve yeşil yosunları veya küfleri de fırçayla temizlemenize imkan tanıyacaktır.

ADIM 2

Sonraki adımda, yeni kablosuz Dremel 8200 aletinizi alın ve düz bir yüzey zımparalamak için SpeedClic İnce/Orta/Kaba Aşındırıcı Cilalar ile SpeedClic Mandrel'i takın ya da oymalı veya desenli bir yüzeyi nazıkçe zımparalamak için SpeedClic Detay Aşındırıcı Fırçaları kullanın. Boyanın pul pul kalktığı küçük çentikli bölgeleri çevreleyen kenarları zımparalayın. Paslı yerleri bulun ve Dremel 8200 aletinizi ve Alüminyum Oksit Taşlama Diskini kullanarak bu bölgeleri pürüzsüz hale getirin ve temizleyin. Bu, üzerine boya sürmek için size kusursuz pürüzsüzlükte bir yüzey sağlar.

ADIM 3

Etkilenen bölgelere metal astar boyası sürün.

ADIM 4

Metal boyası kullanarak fırçayla ve spreyle sevimli bir renge boyayın. Bu senenin yeni moda "parlak" renklerine uymak üzere biz şahane tatlı su ördeği mavisi seçtik; yumuşak güneş ışığı altındaki uzun hafta sonu yemekleri için "yeni" bahçe iskemle ve masa setinizin artık hazır!



ADIM 3



ADIM 4





BİR MOZAİK BAHÇE MASASINI YENİLEME

Ahşap bahçe masanız aşındığından biraz kötü görünüyor ve siz de yeni için para harcamak istemiyorsunuz. O zaman mozaik bir üst yüzey yaratarak veya yüzeyi yenileyerek ve biraz boyayarak masanızı canlandırabilirsiniz! Arka bahçedeki salatalar şimdiden daha güzel görmeye başladı bile!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series
- Dremel® 568 Duvar ve Yer Derz Kazıma Kiti ve 569 Derz Kazıma Ucu
- Derz
- Sünger
- Temiz kuru bez

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Derz kazıma ucunu Dremel 300 aletinize yerleştirin ve bunu, duvar ve zemin karoları arasındaki derzleri akıllıca temizleyen Dremel Duvar ve Yer Derz Kazıma Kitine takın. Mozaik parçaları arasındaki derzleri temizlemeye başlayın.

ADIM 2

Kirli derz kazıncaya kadar bu işleme devam edin. Ardından derz dolgu malzemesini kullanarak boşlukları yeniden doldurun.

ADIM 3

Mozaik masanın yüzeyindeki fazla malzemeyi bir süngerle silin. Masayı kurumaya bırakın, parlaması için yüzeyi cilalayın ve parlatın.



BİTKİ SAKSISI TEPSİSİNİ ASTARLAMA

Yemeğinize katmak üzere taze bitkileri kendiniz toplamak ister miydiniz? Defalarca sulama yapabileceğiniz sevimli bitki tepsisi yaratmak daha kolay olamazdı; hem de mağazadan alınanlardan çok daha ucuza!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 300 Series
- Dremel aksesuarları: SpeedClic Mandrel SC402, SpeedClic SC456 Metal Kesme Diski, SpeedClic™ 512S Aşındırıcı Cila
- İnce metal sac
- Boyalı ahşap tepsi
- Saksılı bitkiler

ZORLUK DERECESİ



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3

ADIM 1

Dremel, Dremel 300 döner aletinizin aksesuarlarını değiştirmeyi gerçekten çok kolay ve hızlı bir hale getirmiştir. SpeedClic için sadece tek bir mandrel yeterlidir; anahtar veya vida gerekmez! Özgün metal eleman biçimi ve teknolojisi sayesinde 10 saniyeden kısa bir sürede anahtarsız olarak disk değiştirmek için yaylı mandreli çekin, burun ve tıkladın. Dremel 300 Series aletini SpeedClic Mandrel ile SpeedClic Metal 38 mm Kesme Diskine takın. Ardından metali, boyalı ahşap tepsinize uyacak şekilde tepsî yüksekliğinin 2,5 cm altından kesin. Bu, bitkilerinizi suladığınızda ahşap tepsî tabanının çürümmesini önleyecektir. Dremel 300 aletini ve SpeedClic Aşındırıcı Cilayı kullanarak kenarları pürüzsüz hale getirin.

ADIM 2

Maskeleme bantını, tepsinin üst kenarının hemen altına uygulayın; ardından sularken su sızmasını önlemek üzere şeffaf sızdırmazlık malzemesini tepsinin üst kenarına ve metalin kesilmiş olduğu ek yerlerinin köşelerine uygulayın.

ADIM 3

Bitki saksılarınızı metal astarlı ahşap tepsilere yerleştirin ve sulayın.





MOZAİK BAHÇE BANKI

Avlunuza veya duvarlı küçük bahçenize, şehrin sertliğini teatral bir havayla birleştirerek yeni bir konfor türü katın. Siyah bir bahçe iskemlesi alın ve aynalı ve de gümüş parlıtlı mozaik parçaları ilave edin. Son olarak da sevimli bir yere yerleştirin. Opak ve şeffaf biçimlerin kontrastı; işte sıra dışı güzelliğin modernliği ele geçirdiği nokta. Küçük bir avlu için kesin bir “wow” faktörü!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel 8200
- Dremel Glue Gun 930
- Gümüş parlıtlı mozaik kareler ve ayna karolar
- Bahçe bankı
- Siyah boya

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

Bahçe bankınızı siyah dış mekan boyası kullanarak astarlayın ve boyayın.

ADIM 2

Bahçe bankının kol, arka ve ön kısımlarının üzerinde düz bir sıra halinde gümüş parlıtlı mozaik kareleri koyarak etrafını kalemle çizim.

ADIM 3

Sonra, kablolu Dremel 8200 aletini, Dremel 654 Freze Uçunu ve mozaik karosunun derinliğinden biraz daha derine ayarlanmış Dremel 335 Kanal Freze Ek Parçasını kullanarak daldırma frezelemeyle kesin.



ADIM 4

Kablolu Dremel 8200 aletini, SC402 SpeedClic Mandreliyle, Dremel 5115/5125 Kaba, Orta ve İnce Aşındırıcı Cilayla ve de daha kolay tutmanızı sağlayan Dremel Detaylandırıcı Sapıyla birlikte kullanarak kesilen yerleri zımparalayın.

ADIM 5

Ardından, gümüş parlıtlı mozaik kareyi veya ayna karoyu ilave edin ve Dremel Glue Gun 930 aletinizi ve 7 mm şeffaf tutkalı kullanarak yerine yapıştırın. Kenarların çevrelerini çok amaçlı dolgu malzemesiyle, tahtanın yüzeyinden biraz kabarmak şeklinde doldurun, ardından fazla dolgu malzemesini yukarıdaki gibi aşındırıcı cila kullanarak zımparalayın. Desen doluncaya kadar devam edin. Siyah boyayla boyayın.



BITKİLER

Avlunuzdaki saksılara spiral borular ekleyin. Saksının ortasına yerleştirilmiş bir çelik çubukun etrafından doluşarak ve şekli sürekli klipslerle sabitleyerek bir spiral şekil elde edin.



ADIM 3



ADIM 4



ADIM 5

142



EV NUMARASI OYMA

Evinizin adını ve numarasını bildiren güzelce oyulmuş bir işaret, mülkünüze kaldırım tarafından da görünürlüğün yanında, prestij ve statü de katabilir!

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® TRIO™ (TR563 Çok Amaçlı Kesme Ucu, TR407 Bant Zımpara ve TR615 Köşe Yuvarlama Freze Ucu, TR654 Düz Freze Ucu ve TR618 Oluk Açma Freze Ucu ile)
- Dremel® 8200 (Detaylandırıcı Sapı, SC402 SpeedClic Mandrel ve SpeedClic 511S, 512S İnce/Orta/Kaba Aşındırıcı Cilalar)
- Tezgah mengene sistemi
- Boya: astar, ilk kat, son kat, harfler/rakamlar için kontrast renk
- İki vida ve dübel
- Sanatçı boya fırçası
- İnce kumlu zımpara kağıdı

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Ev numarası veya numara plakası için bir parça çam tahtayı 14 cm x 35 cm ölçülerinde, Dremel TRIO aletini ve Çok Amaçlı Kesme Ucunu kullanarak kesin. Dremel TRIO aletini Zımparalama Mandrel ve Bant Zımpara ile birlikte kullanarak, nihai grenleri pürüzsüz hale getirin ve şekillendirin. Dremel TRIO aletinizi Köşe Yuvarlama Freze Ucu ile kullanarak kenarlardan dekoratif pahlar kırın.

ADIM 2

Bir mağazadan bir parça karton ve şablon alın, mülkünüzün adını veya numarasını kesip çıkartın ve ad/numara plakasında bunun üzerinden geçin.

ADIM 3

Dremel TRIO aletini istediğiniz kesme derinliğine ayarlayın ve düz freze ucunu kullanarak rakamları ve adı kurşun kalem çizgilerinizin dahilinde frezeleyin. Yol göstermek amacıyla: bizim numaralarımız 9,4 cm x ilgili genişlikte ve 3 mm derinlikteydi. Kılavuzluk yapması için, projenizin üzerine herhangi bir düz çizgiye paralel olarak bir düz kenar sabitleyin.

ADIM 4

Frezelemiş rakamların pürüzlü kenarlarını ve yüzeylerini, ya bir ince kumlu zımpara kağıdı kullanarak ya da Detaylandırıcı Sapı, SpeedClic Mandrel ve SpeedClic Aşındırıcı Cilayla birlikte Dremel 8200 aletini kullanarak pürüzsüz hale getirin.

ADIM 5

Sabitlemek için plakanın soluna ve sağına birer delik açın. Bunun için Dremel TRIO aletini ve de Çok Amaçlı Karpit Kesme Ucunu kullanın ve Oluk Açma Freze Ucunu kullanarak vida başı için yer açın.

ADIM 6

Plakayı bir kat astar, bir kat da ilk kat boyası ile hazırlayın, ardından plakanın tamamına suya dayanıklı bir dış mekan boyası sürün. Harfleri veya rakamları, dış mekan boyasıyla ve sanatçı boya fırçası kullanarak kontrast renge boyayın. Duvara vidalayın.



ADIM 3



ADIM 4



ADIM 5



ADIM 6



ÇAMURLUKTAKİ VURUKLARI ONARMA VE PASLARI GİDERME

Arabanızdaki vurukları ve pasları gidermek mi istiyorsunuz? Bizim örneğimizde, çamurluk üzerinde garajda yanlış bir park manevrasının sebep olduğu bir ezik vardı. Ayrıca, müdahale edilmediği için yıllarca yağmur ve kötü hava şartlarına maruz kalmıştı.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 8200
- Dremel Çok Amaçlı Mandrel 4486, Dremel 8175 Taşlama Taşı Aksesuarı, 428 Karbon Çelik Fırça Aksesuarı
- Gazete
- Maskeleme bandı
- Dolgu malzemesi
- Metal araba astar boyası
- Orijinal renkli otomotiv sprey boyası
- Zımpara bloğu

ZORLUK DERECESESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Bu hızlı ve basit onarımı kendiniz yaparak, arabanızın görünümünü üzerinde büyük bir fark yaratabilir ve tamirciye vereceğiniz paradan tasarruf edebilirsiniz! Öncelikle, çamurluğun içinde ezigin en kötü olduğu noktada bir küskü kullanarak çamurluğu orijinal şekline getirin. Sonra, aksesuarları hızlı bir şekilde değiştirmenize yardımcı olan Çok Amaçlı Mandreli kullanarak ve de Dremel 8200 aleti ve Taşlama Taşı Aksesuarıyla zımparalayarak, metal ortaya çkincaya kadar pası temizlemeye başlayın.

DREMEL İPUCU

Dremel Çok Amaçlı Mandreli kullanmak, aksesuar değiştirme işlerini çabuklaştırır.

ADIM 2

Pul pul olmuş boya alanı temizlemek ve pürüzsüz hale getirmek üzere, Dremel 8200 ve karbon çelik fırça aksesuarıyla pasın çevresindeki bölgeyi zımparalayın.

ADIM 3

Anarılan yere dolgu malzemesini sıvayın.

ADIM 4

Yüzeyin tamamen eşit olmadığı yerlerde zımpara bloğuyla bölgenin tamamını zımparalayın. Bunun için Dremel aletinizi kullanmayın; aksi takdirde yüzey üzerinde oluklar oluşmasına sebep olabilirsiniz.

ADIM 5

Astarlanacak bölgenin çevresini kese kağıdı veya gazete kağıdı ile örtün. Bölgeye üç kat astar sürün. Bir sonraki katı uygulamadan önce her astar katının 10 dakika kurumasını bekleyin. Astarın 24 kurumasını bekleyin. Ardından üzerine aynı renkte boya püskürtün. Emniyetli bir yerde 48 saat kurumaya ve sertleşmeye bırakın; arabaya yaslanmamaya, arabayı fırçalamamaya veya çizmemeye dikkat edin.



ADIM 3



ADIM 4



ADIM 5



KOROZYONA UĞRAMIŞ BİR AKÜYÜ TEMİZLEYİN

Bir akü kolayca korozyona uğrayabilir ve iş görmeyebilir. Temizlemek sadece beş dakikanızı alır ve bu gerçekten illa da oto tamircisinin yapması gereken bir iş değildir. Yapmanız gereken şey aşağıda listelenmiş öğeleri satın almanız ve yönergelerimizi takip etmenizdir.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 8200 (531 Paslanmaz Çelik Fırça ile)
- Eldiven
- Beyaz sirke
- Küçük kap
- Pamuk kulak çubukları
- Kaynar su

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1



ADIM 2

ADIM 1

Eldivenlerinizi giyin. Alkalin akü korozyonu cildinizi yakabilir; bu yüzden ellerinizi korumanız önemlidir. Ardından aküyü arabanızdan sökün. Kabin içine az miktarda beyaz sirke koyun. Kulak çubuğunu sirkeye daldırın ve bununla korozyonlu bölgeyi ovun. Sirke korozyonunun çoğunu çözecektir. Korozyon tamamen kayboluncaya kadar işlemi tekrarlayın. Veya akü başlarına kaynar su döküp temizlemeniz de yeterlidir.

ADIM 2

Korozyonun geri kalan kısmından kurtulmak ve arabanızdaki terminalleri gerçekten temizlemek için, Dremel 8200 aletini Paslanmaz Çelik Fırça aksesuarıyla birlikte kullanın. Dakikada azami 15.000 devirde kullanın.

ADIM 3

Ardından, tekrar Dremel 8200 aletinizi ve Paslanmaz Çelik Fırçayı alın ve dikkatinizi araba akünüzün kutuplarındaki terminallere çevirin; bunlar arabanızdaki kablolarla sıkı bir şekilde temas etmelidir. Korozyonlu terminaller arabaların kış mevsiminde sıklıkla çalışmamasına yol açabilir. Bu yüzden aküyü değiştirmek zorunda kalmak yerine, yıllık bakım sırasında veya kış mevsiminin başında ve sonunda terminallerin durumunu kontrol etmek mantıklı bir davranıştır.

ADIM 4

Aküyü tekrar arabanıza koyun ve normal bir pense kullanarak uçları aküye bağlayın.



ADIM 3



ADIM 4



YAN DİKİZ AYNALARININ KASALARINDAKİ ÇİZİKLERİ ONARIN

Arabanızı yola park ettiyseniz, bir sabah işe gitmek üzere arabanıza yaklaştığınızda yan dikiz aynalarınızın kasalarında, diğer arabaların kötü park etmesinden kaynaklanan küçük çizikler olduğunu ve boyanın kazındığını görmemiz olasıdır! Bu durum ne kadar sinir bozucuysa, arabanızın ilk günkü haline getirilmesi de bir o kadar kolay ve hızlı olacaktır.

GEREKLİ MALZEMELER

- Dremel® 8200
- SpeedClic™ SC402 Mandrel ve SpeedClic 473S Detay Aşındırıcı Fırça
- Boya öncesi yağ giderici mum sökücü çözelti
- Bez veya havlu
- Sprey metal boya astarı
- Orijinal renkli otomotiv sprej boyası
- Araba cilası veya pastası
- Kese kağıdı veya gazete kağıdı

ZORLUK DERESESİ



ADIM 1

ADIM 1

Arabanızın boyasındaki mumu ve diğer arabanın bulaşmış boyasını temizlemek için, etkilenmiş bölgeye boya öncesi yağ giderici parafin sökücü çözelti uygulayın. Bu çözeltiyi uygulamak için bir bez veya havlu kullanın ve hafifçe ovalayın. Sizin de göreceğiniz gibi, kolayca temizlenerek altındaki çizikleri ortaya çıkartacaktır.

ADIM 2

Dremel 8200 SpeedClic Mandreli ve SpeedClic Aşındırıcı Cilayı, kirleri ve çizikten oluşan boya pullarını temizlemek için çizik boyunca uygulayın. Dakikada 15.000 devirde kullanmak en uygundur.



ADIM 2

ADIM 3

Etkilenmiş bölgenin çevresini kese kağıdı veya gazete kağıdıyla maskeleyin ve orijinal renkli otomotiv sprej boyayı uygulamadan önce bölgeye astarı püskürtün. İlk katın kurumasını bekleyin ve ardından bir veya gerekirse iki kat daha uygulayın. Kurumasını bekleyin ve arabanızın mevcut yüzeyine uydurmak üzere bir cila ve pasta katı uygulayın.



ADIM 3

TEŞEKKÜR

Dremel® katkılarından dolayı aşağıdaki katılımcılara teşekkür eder:

Halkla ilişkiler, kreatif yönetim ve sanat yönetimi

Sally Fearfield (Starfish Communications).

Yetenekli tasarım ekibi

Nick Birch, Stef Stefaniuk ve Neil Rigby (www.white-space.co.uk)

Yaratıcı fotoğrafçılar

Debbie Patterson; Chris Coggins ve asistanı Dan Fox (Packshot Factory);
Joe Giacomet (Peartree Digital).

İlham veren el sanatları ustaları

Sarah Beaman, Jill Alblas, Emma Hardy ve Jane Kharade.

Kendin-yap ve araba restorasyon profesyonelleri

Alex Hayter, Bob Clayton ve Des Weight.

Ayrıca kitabımızı daha da güzelleştiren modeller


Emily Richards, Zoe Harrison ve Freya Berry; Freya'nın menajeri Stevie (Models Plus).

O tatlı anneleri de unutmayalım

Bize o güzel çocuklarının fotoğraflarının çekilmesine izin veren Emma Hardy, Julie Hailey, Sam Sullivan ve Elspeth Thompson; Harvey Hailey-Wiltshire, Ned Hailey-Ray, Mary Wilson, Grace ve Rosie Sullivan ve de Betty Dahl.

Mekan olarak bize evlerini bahçelerini ve avlularını açan ve konu destekleri olarak sahip olduklarını paylaşan herkese; setlerimizi süslemeye yardımcı olan çiçekçilere ve peyzaj şirketlerine; makyaj ve saç sanatçılarna ve diğerlerine.

Bu kitabın oluşturulmasında bize verdikleri tüm destek ve cesaret için çok teşekkür ederiz.

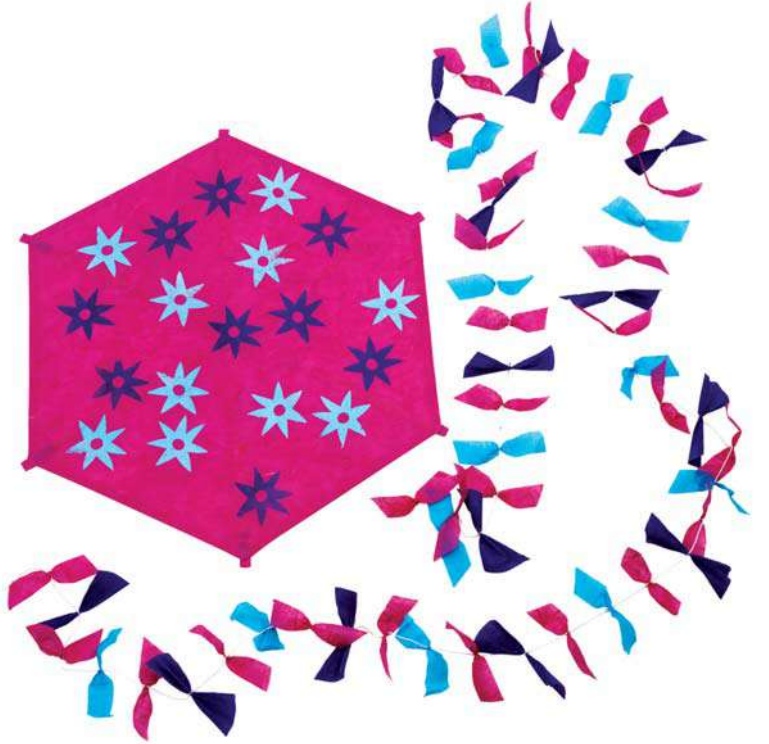

DREMEL® ÜRÜN GAMINI SATIN ALMAK

Bu el kitabında kullanılan tüm Dremel aletleri, aksesuarları ve ek parçaları yapı marketlerinden ve hobi mağazalarından ve de çevrimiçi olarak satın alınabilir. Projeler ve ürün tedarikiyle ilgili yardım ve öneriler için www.dremel.com adresini ziyaret edin.

Burada, sipariş verirken neye ihtiyacınız olduğunu belirlemenize yardımcı olmak üzere bu el kitabında kullanılan Dremel aletleri yer almaktadır.



Dremel 300 Series



Dremel 4000



Dremel 7700



Dremel 8200



Dremel Engraver



Dremel Hobby Glue Gun 930



Dremel Trio™




Dremel VersaFlame™




Dremel VersaTip™

ŞABLONLAR


Noel Kartı Poşetleri Hediye Ambalajları ve Etiketleri

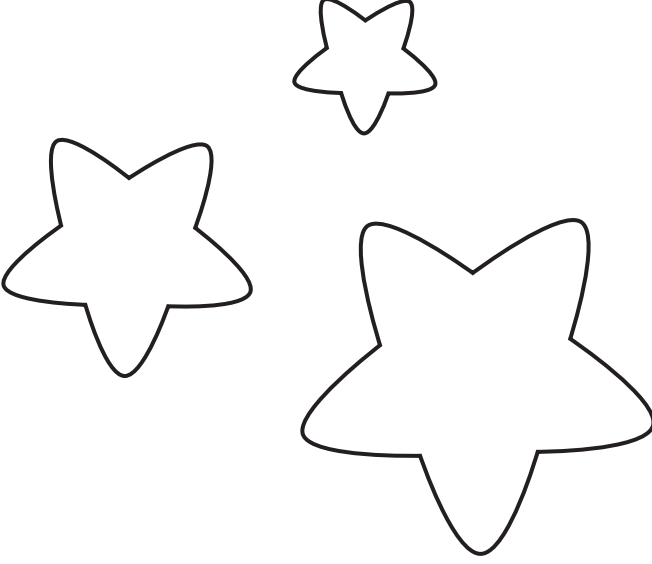

Ahşap Kuş Kulübesi Ağaç Süsleri

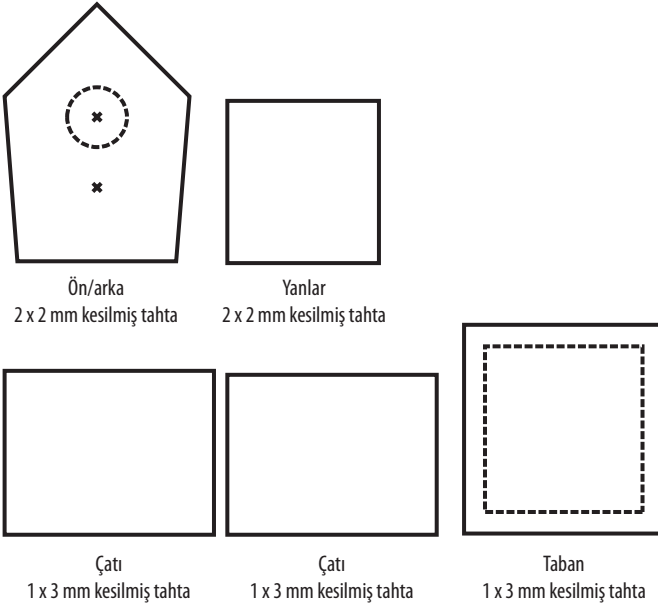


Kar Tanesi Noel Penceresi

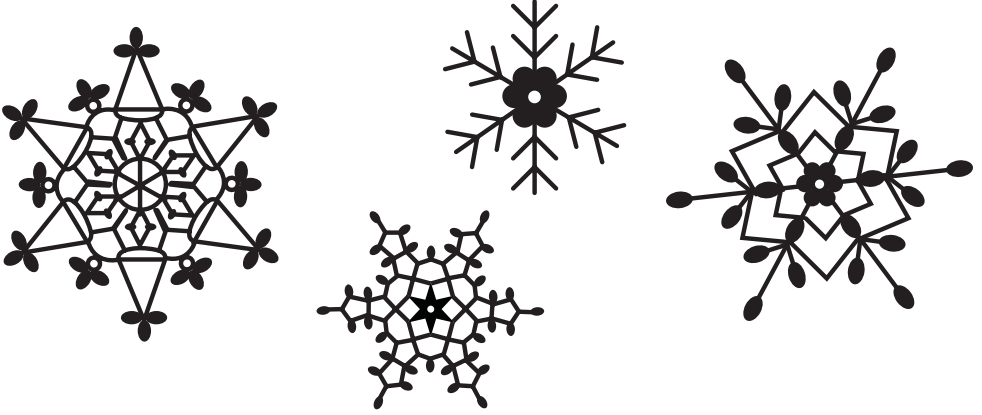

Gerektiđi gibi büyütün veya küçültün

Prenses ve Ejderha Kuklaları

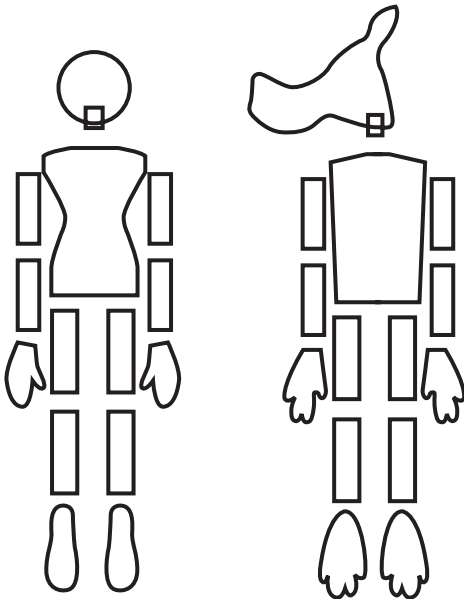

Kuklalar için kesme notları

Prenses

| | |
|--------------|-----------------|
| Baş | 50 mm tahta top |
| Gövde | 15 mm tahta |
| Ayaklar | 12 mm wood |
| Eller | 6 mm tahta |
| Boyun | 12 mm dowel |
| Üst kollar | 15 mm dowel |
| Alt kollar | 12 mm dowel |
| Üst bacaklar | 20 mm dowel |
| Alt bacaklar | 18 mm dowel |

Ejderha

| | |
|--------------|-------------|
| Baş | 15 mm tahta |
| Gövde | 15 mm tahta |
| Ayaklar | 12 mm wood |
| Eller | 6 mm tahta |
| Boyun | 8 mm dowel |
| Üst kollar | 15 mm dowel |
| Alt kollar | 12 mm dowel |
| Üst bacaklar | 20 mm dowel |
| Alt bacaklar | 18 mm dowel |

